



Instrukcja obsługi

Zobacz jak
zainstalować



Robot Koszący
RS635 Pro S, RS625 Pro, RS615u

📖 PL, PL, PL, PL, PL

📖 Tłumaczenie z instrukcji oryginalnej

Jestem Robomow.
Miło mi Cię poznać.



Twoje bezpieczeństwo jest dla nas ważne -

Należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję, aby zapoznać się ze wszystkimi ostrzeżeniami dotyczącymi bezpieczeństwa i zachować szczególną ostrożność, aby zarówno dzieci, jak i zwierzęta domowe trzymały się z dala od trawnika, gdy Robomow jest w użyciu.

Bezpieczeństwo przede
wszystkim.....

2

Instalacja.....

13

Skrócona

instrukcja.....

53

Bezpieczeństwo przede wszystkim

WAŻNE!

PRZECZYTAJ UWAŻNIE

PRZED UŻYCIEM

ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ


- ① Definicje naklejek z ostrzeżeniami
- ② Ostrzeżenia i środki bezpieczeństwa
- ③ Funkcje bezpieczeństwa



Nie pozwalaj dzieciom używać ani obsługiwać kosiarki. Przez cały czas dzieci muszą być pod opieką osoby dorosłej.



Definicje naklejek z ostrzeżeniami

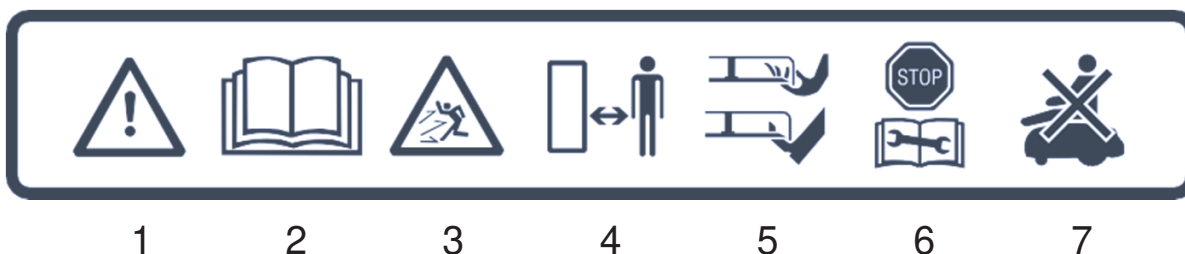


1. Jest to niebezpieczne elektronarzędzie. Używaj z zachowaniem szczególnej ostrożności i przestrzegaj wszystkich instrukcji i ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa.
2. Przed rozpoczęciem pracy kosiarki zapoznaj się z instrukcją obsługi i bezpieczeństwa.
3. Uważaj na przedmioty rzucone podczas pracy kosiarki.
4. Podczas użytkowania kosiarki zachowaj bezpieczną odległość. Na obszarze pracy kosiarki nie mogą przebywać ludzie, a w szczególności dzieci, zwierzęta i obserwatorzy.
5. UWAGA – Nie dotykaj będącego w ruchu noża. Trzymaj dłonie i stopy z dala oraz nie podnoś pracującej kosiarki z ziemi.
6. Przełącz przycisk bezpieczeństwa przed rozpoczęciem pracy lub podnoszeniem kosiarki (patrz punkt 3.b).
7. Nie wolno jeździć na kosiarce.



Nie wyrzucaj kosiarki lub jej części jako niesegregowanych odpadów komunalnych. Powinny one być usuwane oddzielnie



Ten produkt jest zgodny z odpowiednimi dyrektywami UE.



Ten symbol oznacza, że przewód elektryczny jest podwójnie izolowany.



Ostrzeżenia i Środki bezpieczeństwa

A. Zanim zaczniesz

1. Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję obsługi kosiarki oraz zapoznaj się z zasadami jej poprawnego użytkowania.
2. Nigdy nie zezwalaj dzieciom, osobom o ograniczonych zdolnościach fizycznych, czuciowych lub psychicznych bądź z brakiem doświadczenia i wiedzy lub osobom niezaznajomionych z niniejszą instrukcją do korzystania z urządzenia. Lokalne przepisy mogą ograniczać wiek operatora kosiarki. Jesteś odpowiedzialny za wypadki lub szkody dla innych ludzi oraz ich mienia.
3. Twoim obowiązkiem jest powiadomienie sąsiadów o ryzyku oraz o konieczności/zakazie nie wchodzenia na trawnik podczas pracy kosiarki.
4. Jeżeli Twój trawnik jest otwarty na ulicę i/lub sąsiadów, musisz być obecny podczas pracy kosiarki, aby uniemożliwić innym dostęp do Twojego trawnika. Ewentualnie musisz chronić/ogrodzić trawnik tak, aby inni nie mieli do niego dostępu podczas pracy kosiarki.

B. Przygotowanie

1. Upewnij się, że ułożyłeś przewód obwodowy zgodnie z niniejszą instrukcją.
2. Sprawdzaj okresowo obszar, na którym pracuje kosiarka w celu usunięcia wszystkich kamieni, patyków, szyszek i innych obiektów.
3. Okresowo wzrokowo sprawdź czy nóż nie jest zużyty lub uszkodzony. Wymień zużyty lub uszkodzony nóż (część nr. MRK6101A).

C. Działanie

UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA !

Nie należy pozostawiać bez nadzoru pracującej kosiarki, jeżeli wiesz, że w pobliżu znajdują się zwierzęta, dzieci i ludzie. Nigdy nie koś gdy w pobliżu znajdują się ludzie (w szczególności dzieci) lub zwierzęta.




1. Nie używaj kosiarki jeżeli zabezpieczenie lub jakaś jej część jest uszkodzona, zużyta lub niesprawna.
2. Trzymaj dłonie i stopy z dala od noża tnącego i innych ruchomych części.
3. Zawsze przełącz przycisk bezpieczeństwa/blokujący kosiarkę przed jej podniesieniem lub przeniesieniem.
4. Nigdy nie podnoś lub przenoś kosiarki podczas pracy jej silników.
5. Nie dotykaj noża dopóki całkowicie się nie zatrzyma.
6. Nie używaj kosiarki do celu innego niż koszenie trawnika.
7. Zachowaj na miejscu wszystkie osłony, tarcze, urządzenia zabezpieczające i czujniki. Napraw lub wymień uszkodzone części, również naklejki.
8. Ustaw cotygodniowy program w godzinach, podczas których nie ma innych ludzi na trawniku.
9. Nie podłączaj ani nie dotykaj uszkodzonego przewodu zasilającego do sieci zanim nie zostanie on odłączony od zasilania, gdyż może to doprowadzić do kontaktu z elementami będącymi pod napięciem.
10. Trzymaj przedłużacz z dala od noża, aby zapobiec uszkodzeniu go przez kosiarkę. Uszkodzony przewód zasilania może doprowadzić do kontaktu z elementami będącymi pod napięciem.
11. Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony lub zaplątany podczas użytkowania należy najpierw odłączyć go od zasilania poprzez wyciągnięcie wtyczki z gniazdka.
12. W razie wypadku lub awarii podczas pracy kosiarki natychmiast naciśnij przycisk STOP.

D. Transport

W obszarze roboczym:

1. Naciśnij przycisk STOP aby zatrzymać kosiarkę.
2. Użyj zdalnego sterowania (dostępnego w formie aplikacji na telefon) aby przemieszczać kosiarkę z miejsca na miejsce.
3. W przypadku różnicy w wysokościach koszonego terenu aktywować przycisk bezpieczeństwa i przenieść kosiarkę, trzymając za uchwyt.

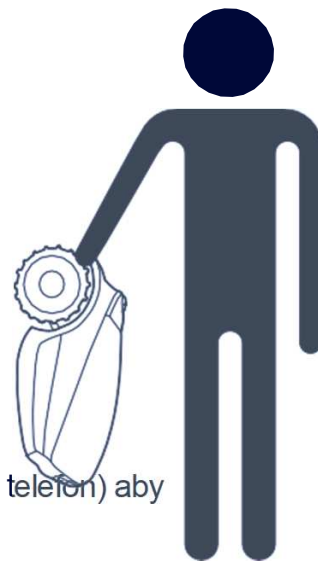

Na długich odległościach:

Podczas transportu kosiarki upewnij się, że przycisk bezpieczeństwa jest wyłączony oraz jest wyjęty bezpiecznik.



WAŻNE! Zaleca się zachować oryginalne opakowanie do celów transportowych.

E. Korzystanie ze zdalnego sterowania (koszenie ręczne)

1. Koś tylko przy świetle dziennym lub dobrym sztucznym oświetleniu oraz unikaj pracy na mokrej trawie.
2. Nie korzystaj z kosiarki będąc boso lub w sandałach. Zawsze miej na sobie odpowiednie obuwie i spodnie z długimi nogawkami; będąc na nachyleniach nos odpowiednie obuwie.
3. Zachowaj szczególną ostrożność przy zwracaniu kosiarki we własnym kierunku.
4. Zawsze uruchamiaj silnik zgodnie z niniejszą instrukcją, będąc daleko od noża.
5. Nie koś ręcznie na nachyleniach większych niż 15° lub gdy kosiarka nie ma solidnego oparcia.

F. Akumulatory

1. Nie otwieraj ani nie niszczyć akumulatora.
2. Akumulator zawiera elektrolity. W przypadku wycieku elektrolitów z akumulatora, podejmij następujące działania:
 - Kontakt z skórą: Natychmiast przemyj wodą z mydłem miejsca mające kontakt z wyciekami.
 - Kontakt z oczami: Natychmiast przemyj oczy dużą ilością czystej wody przez co najmniej 15 minut, unikając przecierania oczu.
 - Udaj się po pomoc medyczną.
3. Upewnij się, że akumulator jest ładowany za pomocą odpowiedniej ładowarki zalecanej przez producenta. Nieprawidłowe użytkowanie może skutkować porażeniem prądem, przegrzaniem lub wyciekami żrącej cieczy z akumulatora.

G. Konserwacja i instrukcje specjalne

1. Zawsze przełącz wyłącznik przycisk bezpieczeństwa przed usuwaniem przeszkód/sprawdzaniem/czyszczeniem/ pracą nad kosiarką lub gdy nastąpiło uderzenie w jakiś przedmiot, aby obejrzeć urządzenie pod kątem uszkodzeń. Nigdy nie próbuj naprawiać lub regulować kosiarki podczas jej pracy.
2. W przypadku wyczuwania nieodpowiednich wibracji , zatrzymaj kosiarkę, przełącz przycisk bezpieczeństwa i sprawdź nóż pod kątem uszkodzeń. Wymień zużyty lub uszkodzony nóż (część nr MRK6101A), aby zachować równowagę. W przypadku gdy wibracje nie ustępują, skontaktuj się z serwisem.
3. Użyj grubych rękawic podczas inspekcji lub konserwacji noża.
4. Nie należy wykonywać konserwacji boso lub w sandałach. Zawsze należy nosić odpowiednie obuwie robocze oraz długie spodnie.
5. Dla bezpieczeństwa wymień zużyte lub uszkodzone części.
6. Należy używać tylko oryginalnego wyposażenia i akcesoriów. Niedopuszczalne jest, aby zmodyfikować oryginalną konstrukcję kosiarki. Wszystkie modyfikacje dokonywane są na Twoje własne ryzyko.
7. Upewnij się, że zastosowano tylko zamienne elementy tnące odpowiedniego typu (część nr MRK6101A).
8. Konserwacja / serwis / czyszczenie kosiarki powinny być przeprowadzane zgodnie z instrukcją producenta. W czasie wykonywania czynności konserwacyjnych nie odwracaj urządzenia do góry kołami. Dopuszczalne jest jedynie uniesienie robota do pozycji pionowej.
9. Aby zagwarantować bezpieczną pracę urządzenia, wszystkie nakrętki, wkręty i śruby powinny być mocno dokręcone.
10. W celu wydłużenia działania akumulatora, robot powinien być stale podłączony do źródła zasilania, kiedy nie pracuje- zwłaszcza w okresie dłuższego składowania (np. w okresie zimy)



UWAGA!

Gdy istnieje ryzyko wystąpienia burzy należy odłączyć przewód obwodowy ze stacji dokującej i zasilacz 230 V / 120 V z gniazdka elektrycznego.

H. Zakończenie użytkowania produktu

1. Po zakończeniu eksploatacji, kosiarka oraz jej akcesoria powinny zostać przekazane oddzielnie do utylizacji, aby odpady sprzętu elektrycznego oraz elektronicznego nie znalazły się na wysypisku śmieci, a także w celu ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego.
2. Nie wyrzucaj kosiarki lub jakiegokolwiek jej elementu (łącznie z zasilaczem i stacją dokującą) jako niesegregowanych odpadów komunalnych - powinny być one zbierane oddzielnie.
3. Lokalny dystrybutor/dealer udzieli wskazówek dotyczących zwrotu i oddania niepotrzebnych części i samego urządzenia.
4. Nie wrzucaj akumulatora do ognia i nie umieszczaj go w odpadach komunalnych.
5. Akumulator należy poddać recyklingowi lub utylizacji w sposób przyjazny środowisku.



Funkcje bezpieczeństwa



UWAGA!!

Twoja kosiarka jest wyposażona w liczne wbudowane funkcje bezpieczeństwa. Jednakże kosiarka jest niebezpiecznym narzędziem wyposażonym w ostry nóż mogący wyrządzić poważną szkodę każdemu, kto będzie miał z nim kontakt.

W związku z tym kategorycznie zabrania się przebywać na trawniku, podczas gdy kosiarka pracuje. Ewentualnie można zatrzymać pracę kosiarki, gdy ludzie (szczególnie dzieci) lub zwierzęta przebywają lub bawią się na trawniku.

A. Blokada przed dziećmi

Blokada przed dziećmi uniemożliwia niezamierzone uruchomienie kosiarki przez przypadkowe naciśnięcie jednego z przycisków. Dopiero naciśnięcie dwóch przycisków w odpowiedniej kolejności zainicjuje pracę. Wymagane jest, aby włączyć niniejszą funkcję jeśli dzieci w wieku poniżej 6 roku życia mogą wejść w kontakt z kosiarką.

B. Zabezpieczenie przed kradzieżą/ Wyłącznik bezpieczeństwa

Zabezpieczenie przed kradzieżą/Wyłącznik bezpieczeństwa uniemożliwi korzystanie z Twojej kosiarki osobom nie znającym kodu dostępu. W celach osobistego bezpieczeństwa będziesz musiał wprowadzić wybrany przez siebie czterocyfrowy kod. Zaleca się aktywację niniejszej funkcji aby zapobiec włączeniu kosiarki przez dzieci lub osoby, które nie mają doświadczenia i autoryzacji właściciela do jej obsługi .

C. Czujnik podniesienia

Jeśli kosiarka jest podnoszona z ziemi podczas pracy noża, nóż natychmiast przestanie się obracać.

D. Czujnik przechylenia

Jeśli kosiarka jest przechylona do pozycji pionowej, nóż natychmiast zatrzyma się.

E. Czujnik przeszkody

Podczas pracy kosiarka wykrywa przeszkody na swojej drodze. Gdy kosiarka zderzy się z przeszkodą, natychmiast zatrzyma pracę noża, zatrzyma ruch w tym kierunku i odwróci się od przeszkody

F. Awaryjny przycisk STOP

Naciśnięcie przycisku STOP w dowolnym momencie podczas pracy natychmiast zatrzyma kosiarkę i nóż.

G. Przycisk bezpieczeństwa

Przełączenie przycisk bezpieczeństwa wyłączy zasilanie Twojej kosiarki. Konieczna jest aktywacja niniejszego przycisku przed podniesieniem kosiarki oraz przed jakimkolwiek działaniem konserwacyjnym.

H. Stacja ładująca i przewód obwodowy

Twoja kosiarka nie może pracować bez zainstalowanego przewodu obwodowego aktywowanego przez stację ładującą. W przypadku braku sygnału wysyłanego przez stację, kosiarka przestanie działać.

Zaczynamy.

Nie mogę się doczekać, aby skosić
Twój trawnik.



Witaj w przyjaznym domu

Gratulujemy zakupu ! Jesteś tylko kilka kroków z dala od spotkania z najlepszym członkiem swojego zespołu. Wkrótce będziesz liczył na niego, że wykona dla Ciebie doskonałą pracę. Kosiarka będzie samodzielnie opuszczać swoją stację dokującą w określone dni, kosić twój trawnik i wracać do bazy by się podładować.

Zainstalowany przewód obwodowy ustala granice ("wirtualny mur") twojej kosiarki.

Zostanie on ustalony wokół krawędzi trawnika i obiektów, które chcesz chronić



Kosiarka porusza się losowo w swoim obszarze roboczym ustalonym przez przewód obwodowy. Ten rodzaj losowego ruchu zapewnia idealne cięcie oraz pełne pokrycie twojego trawnika.

Ponadto, skupia się na narożnikach przewodu obwodowego zapewniając dokładne, nieskazitelne krawędzie.

Dobrze wyglądające trawniki uzyskuje się przez systematyczne koszenie, co jest dokładnie tym, co zapewnia Ci kosiarka zautomatyzowana.

Po wykonaniu przejrzystych instrukcji instalacji będziesz gotowy, aby cieszyć się wolnym czasem, podczas gdy Twój nowy przyjaciel opiekuje się trawnikiem.

Więc dokąd zmierzamy?

Prawidłowa instalacja kosiarki zapewni jej maksymalne wyniki. Oto, co musisz zrobić aby kosiarka wykonała dla Ciebie idealną pracę:

Poznaj Swój Trawnik

Jaki masz typ trawnika ?

Gotowy, do startu, testuj
Konfiguracja i uruchomienie próbne

Zaczynamy
Wybierz lokalizację stacji dokującej


Ułóż przewód
Ułóż "wirtualny mur"

Power Up
Podłącz kosiarkę







Co jest w pudełku

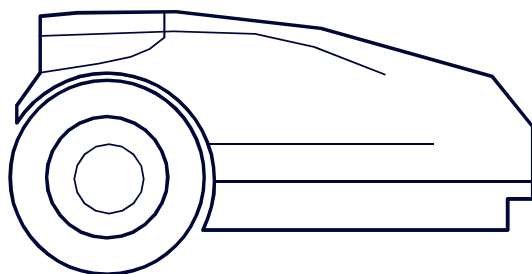


Produkt
Twój nowy Robot
Koszący

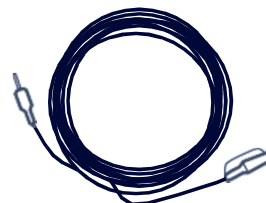


Przewód zasilający
Kabel niskiego napięcia o
długości 20 m łączy stację
dokującą z zasilaczem

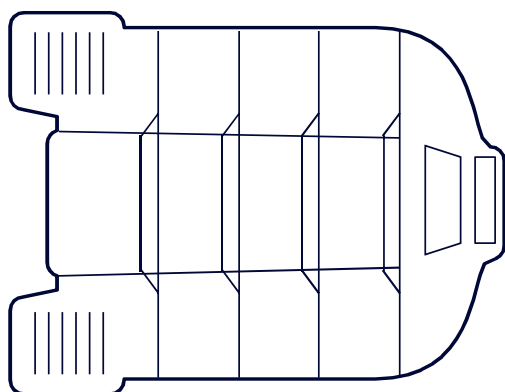


Baza ładująca
Stacja dokująca to
miejsce, w którym
kosiarka się ładuje.

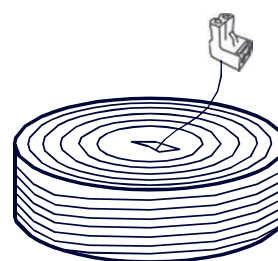

Przewód obwodowy
Wyznacza obszar
roboczy dla Twojej
kosiarki*

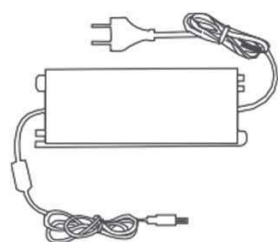

Zasilacz
Zasilacz Twojej kosiarki

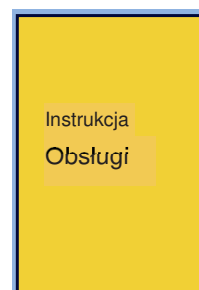





Zacisk
Do bezpiecznego
usuwania noża




Zapasowy wtyk
przełączniowy
Do łączenia
przewodu
obwodowego ze
stacją dokującą

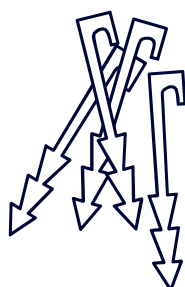


Szpilki
Do mocowania
przewodu do ziemi*

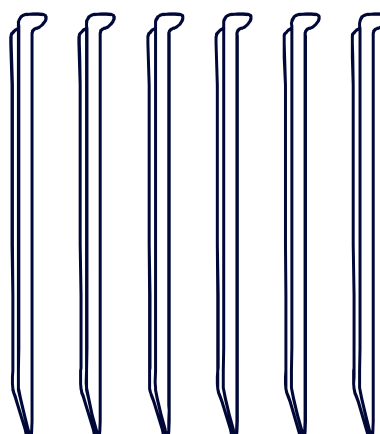


Kotwy stacji dokującej (x6)
Do montażu stacji
dokującej do ziemi

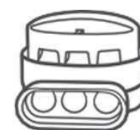

Złącza
Do łączenia przewodu
obwodowego w razie jego
przecięcia



Bezpiecznik
Do zapobiegania
rozładowaniu baterii

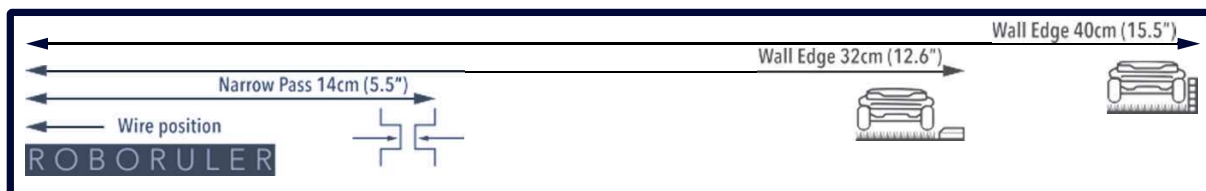

Robomiarka

Do pomiaru odległości przewodu
obwodowego od krawędzi trawnika

*Tylko w modelach Robomow serii U oraz modelach WOLF-Garten Loopo.

Gotowy? Zaczynamy...



Poznaj swój trawnik

Zrozumienie Twojego trawnika pozwoli Ci uniknąć niepotrzebnych błędów i sprawi, że proces instalacji będzie łatwiejszy i prostszy.


Możesz także pominąć niektóre dalsze części tego podręcznika, które nie dotyczą Twojego rodzaju trawnika.

Jak wygląda Twój trawnik?

Typ A

Tylko Strefa Główna


Twój obszar trawnika jest jedną, ciągłą strefą i wszystkie jego obszary są wystarczająco szerokie, aby kosiarka mogła się po nich poruszać (szerokość co najmniej 2 m w najwęższym miejscu)..

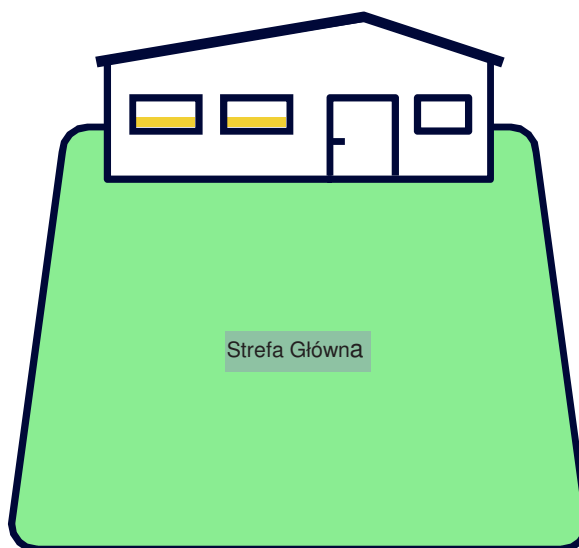


Typ B

Strefa Główna + Podstrefa

Twój trawnik składa się z więcej niż jednej strefy. Strefy te połączone są wąskim przejściem o szerokości 1-2 m. Kosiarka może poruszać się między tymi strefami, aby kosić cały obszar.

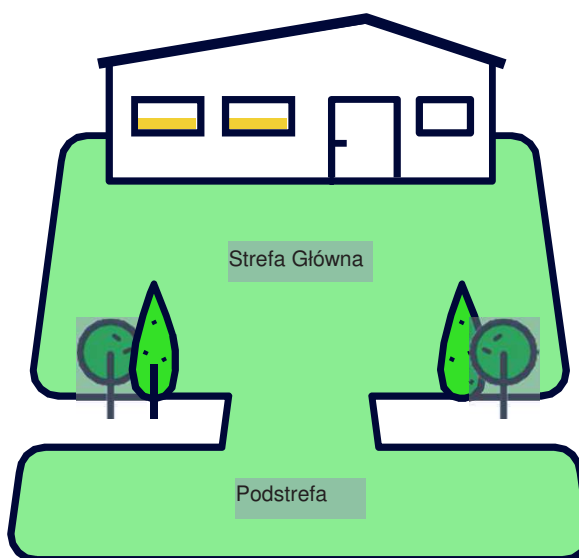


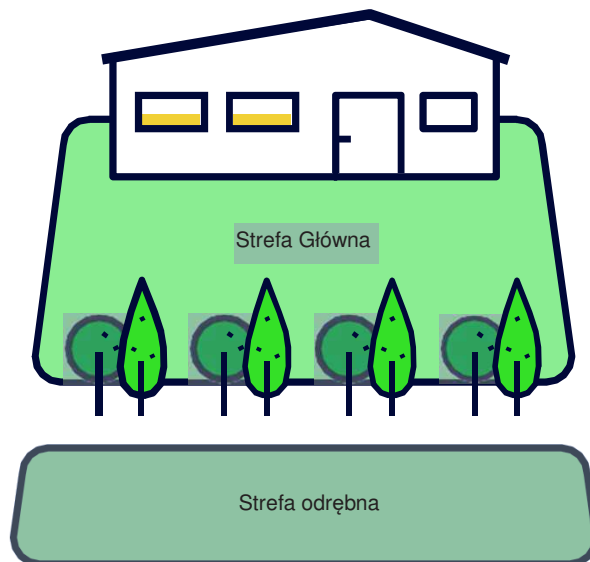

Typ C

Strefa Główna +
Strefa Odrębna

Twój trawnik składa się z dwóch lub więcej stref, które nie są połączone (oddzielone ogrodzeniem, chodnikiem, ścieżką lub inną przeszkodą). Kosiarka nie może poruszać się między tymi strefami.

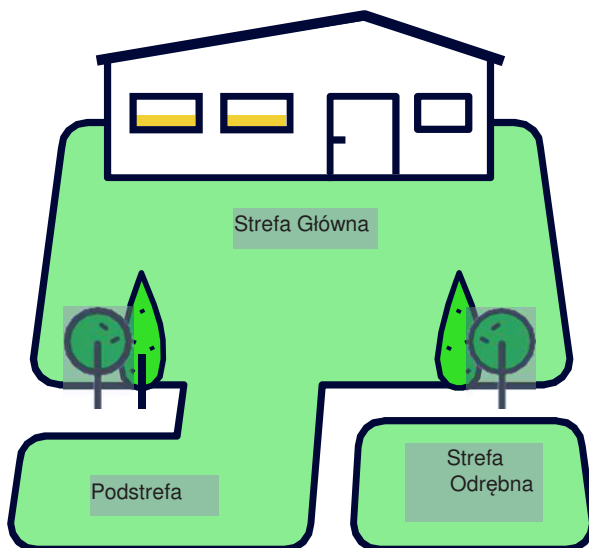

Typ D

Strefa Główna +
Podstrefa + Strefa
Odrębna

Niektóre obszary Twojego trawnika są połączone ze Strefą Główną wąskim przejściem (do 4 m), a niektórych obszarach są całkowicie od niej oddzielone płotem, chodnikiem, ścieżką lub inną przeszkodą i kosiarka nie może się pomiędzy nimi poruszać swobodnie.

2 Zaczynamy

Wybierz lokalizację bazy ładowującej i zasilacza

Twoja kosiarka doładowuje się i gdzie przewód obwodowy zaczyna się i kończy. Na tym etapie instalacji, określasz właściwą lokalizację dla bazy ładowującej




WSKA
ZÓW


Baza ładowująca zostanie zainstalowana w późniejszym etapie, po ułożeniu przewodu obwodowego we właściwym miejscu

Gdzie powinienś ułożyć bazę ładowającą ?


Warunek A

Maksymalnie do 20 m od źródła zasilania

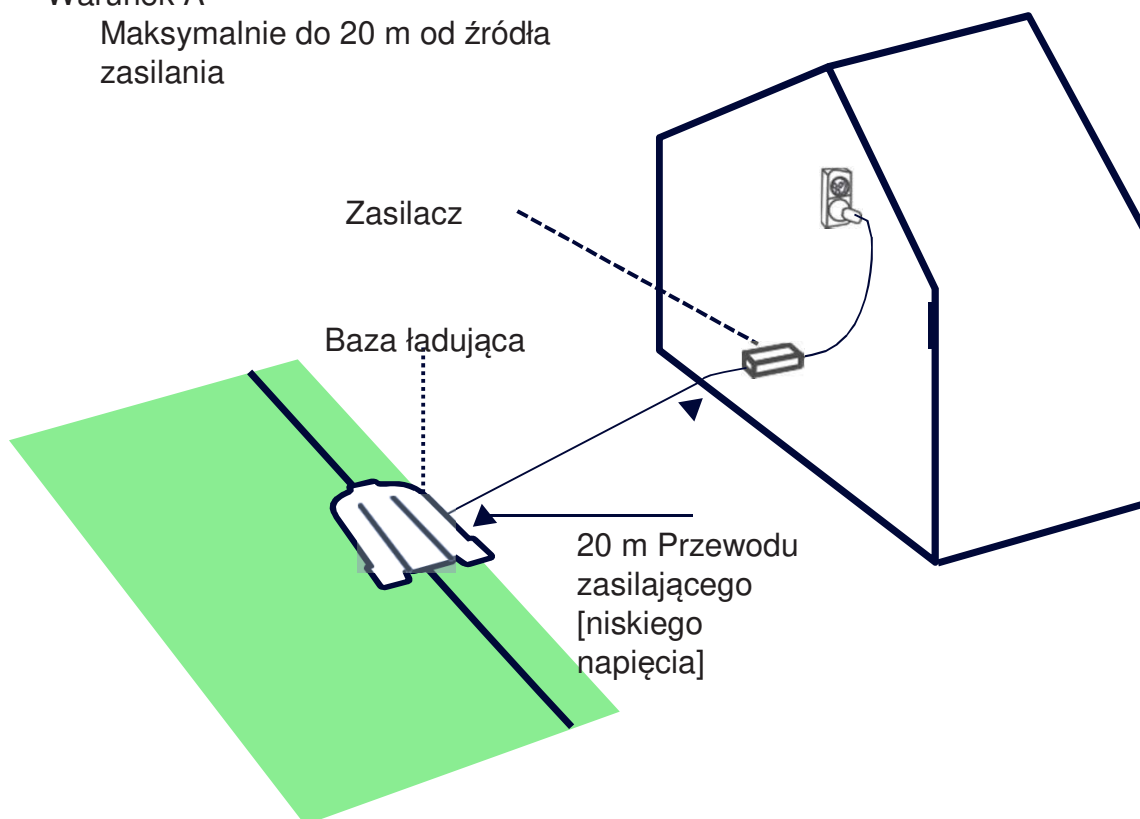

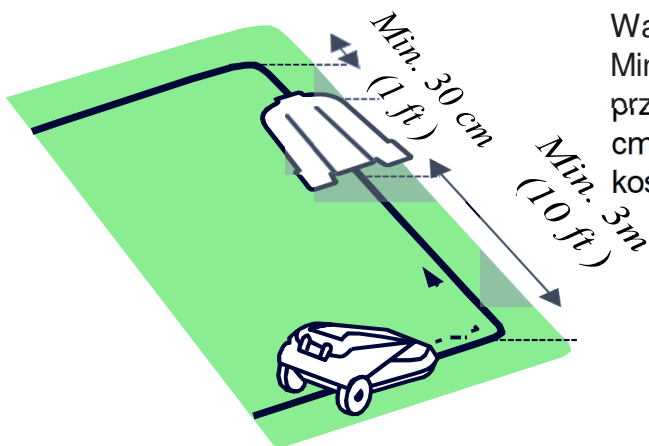

Warunek B
Minimum 3 m prostego przewodu przed bazą ładującą i minimum 30 cm za nią, aby umożliwić Twojej kosiarce gładkie dokowanie

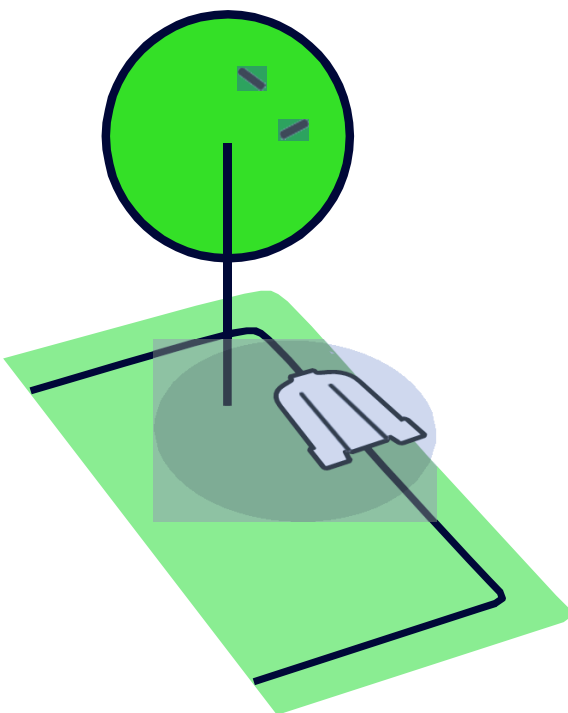

Lokalizacja C
Płaskie i zacienione miejsce.

- Jeśli na trawniku znajdują się dodatkowe strefy, umieść bazę ładującą w największej z nich
- Upewnij się, że podłoże jest równe, płaskie oraz pozbawione nachyleń.
- Zachowaj odległość co najmniej 1 m od głowic zraszacza, aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznych elementów kosiarki



WSKAZÓWKI

3 Ułóż przewód

Ułóż przewód obwodowy (“wirtualną granicę”), który definiuje obszar roboczy dla Twojej kosiarki.

Teraz jesteś gotowy, aby ułożyć przewód obwodowy.
Zróbmy to krok po kroku




WSKAZÓWKI

- Miej w pobliżu opakowanie kosiarki.
- Pamiętaj, aby po raz ostatni skosić trawę przy użyciu poprzedniej kosiarki przed rozpoczęciem okablowania. Ułatwi to wstawianie szpilek i pomoże upewnić się, że kosiarka nie przecina drutu.



BĘDZIE
SZ
POTR
ZEBO
WAŁ


- Młotek
 - Małe, płaskie śrubokręty
 - Kombinerki
- ... Słoneczny dzień i słoneczny nastrój :)

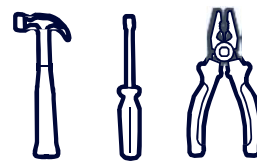


Po pierwsze: przeszkody i nachylenia

Zanim wbijesz chociaż jedną szpilkę do ziemi, zwróć uwagę na wszelkie przeszkody lub nachylenia.

PRZESZKODY

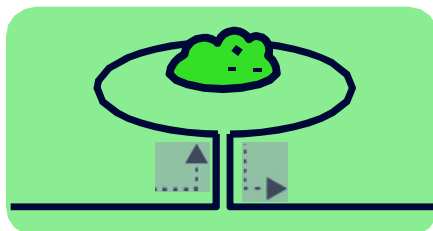

Miękkie przeszkody
Miękkie przeszkody to kwietniki, stawy lub małe drzewa. Muszą być chronione poprzez tworzenie Wysp Obwodowych

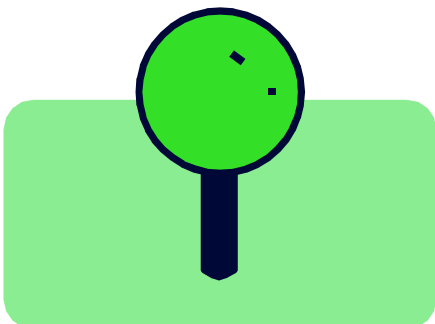



Twarde przeszkody

Przeszkody, które są pionowe, sztywne i wyższe niż 15 cm, takie jak drzewa lub słupy telefonyczne. Jeśli twarda przeszkoda ma średnicę mniejszą niż 10 cm, musi być chroniona przez wyspę obwodową. Jeśli średnica jest większa, nie jest to konieczne.

NACHYLENIA


Nachylenia wzdłuż krawędzi

Aby upewnić się, że Twoja kosiarka nie będzie ześlizgiwać się z trawnika, szczególnie gdy trawa jest mokra, przewód obwodowy musi wykluczyć owo nachylenie wzdłuż krawędzi trawnika z nachyleniem ponad 15% - czyli 15 cm przewyższenia na 1 m.

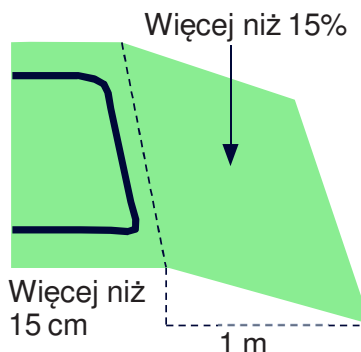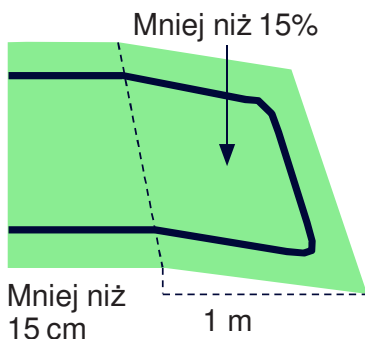

Nachylenia na trawniku

Twoja kosiarka może kosić obszary trawnika o nachyleniu do 35% [35 cm wzniesienia na 1 m]

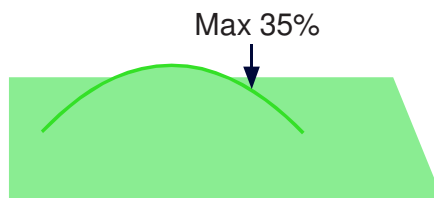


Nachylenie jest zbyt wysokie, gdy...

Kosiarka unosi się nad ziemią podczas wjazdu na nachylenie. Wyklucz takie miejsca z obszaru roboczego Twojej kosiarki.




A. Dobry Początek

Zanim zaczniesz, przejdź się wzdłuż krawędzi trawnika i zaplanuj, jak ułożyć przewód obwodowy. Zwróć uwagę na wszelkie przeszkody i nachylenia

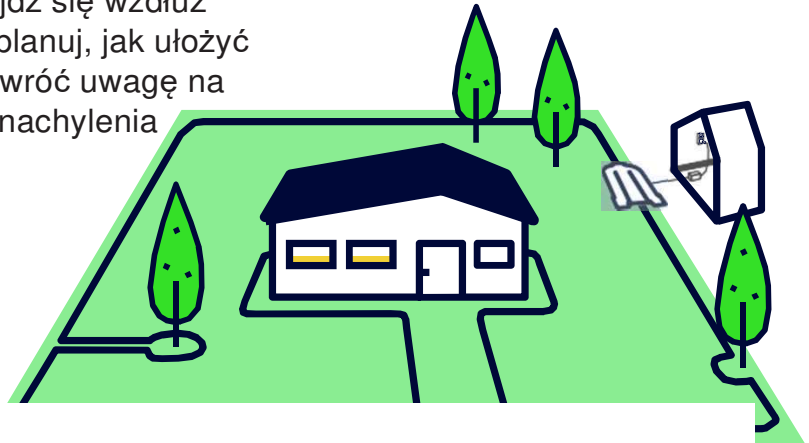

Wyciągnij ok. 30 cm przewodu przez otwór w foliowym pokrowcu szpuli i przytwierdź go do ziemi w miejscu, gdzie zamierzasz zainstalować swoją stację dokującą.

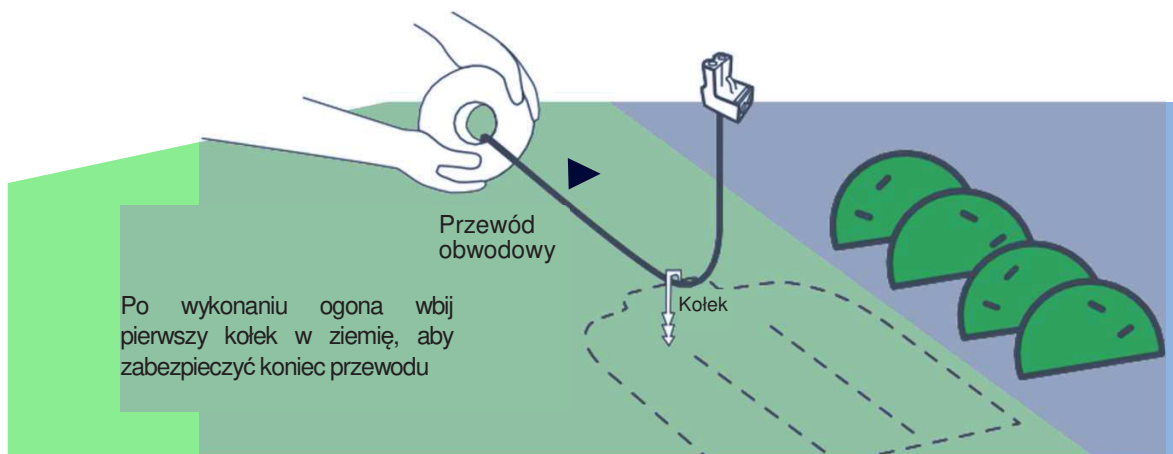

Po wykonaniu ogona wbij pierwszy kolek w ziemię, aby zabezpieczyć koniec przewodu





Zacznij odwijać przewód w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara wokół trawnika, zaczynając od lokalizacji stacji dokującej


Położ go luźno wzdłuż obwodu, idąc wzdłuż krawędzi trawnika. Jeśli dojdiesz do obszaru / obiektu, który wymaga specjalnej ochrony, upewnij się, że ostrożnie układasz przewód obwodowy zgodnie z opisem przedstawionym w następnych sekcjach.

B. Zachowaj odpowiednią odległość


Przewód obwodowy jest przymocowany do ziemi za pomocą szpilek dostarczonych wraz z produktem. Użyj Robomiarki aby określić odległość, którą należy zachować między przewodem obwodowym a krawędzią trawnika i przeszkodami.

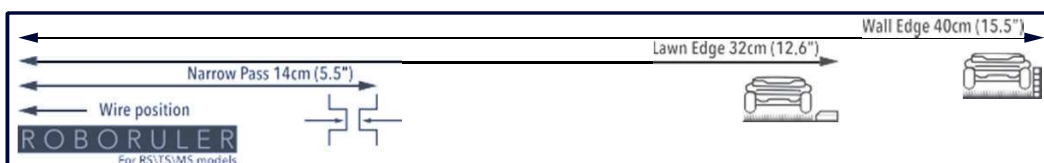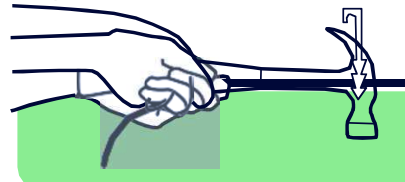


- Wbijaj szpilki co kilka metrów i na narożnikach. Na tym etapie wbij minimalną ilość szpilek. Wbijesz wszystkie niezbędne szpilki później.
- Pociągnij mocno za przewód, wbijając szpilki na ich maksymalną głębokość.
- Zachowaj ostrożność aby nie uszkodzić znajdujących się w ziemi rur nawadniających.




Gdy krawędź jest ostra lub opadająca, odmierz od niej za pomocą Robomiarki krótszą odległość.

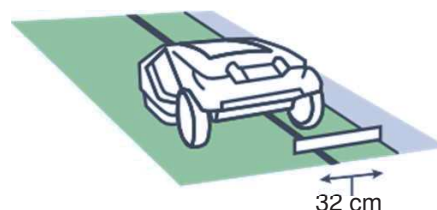

Kiedy krawędź jest ścianą (więcej niż 2 cm nad poziomem gruntu), odmierz od niej za pomocą Robomiarki dłuższą odległość.

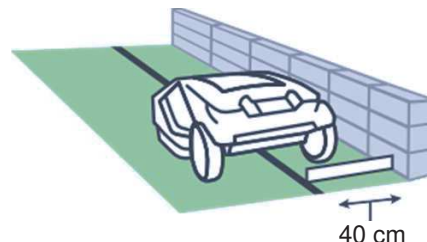

Pozostaw odległość minimum 1,2 m , jeśli krawędź trawnika graniczy z wodą.

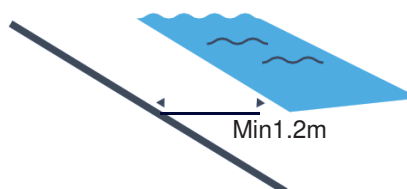




WSKAZÓWKI

- Nie wymaga się zakopywania przewodu obwodowego, ale możesz to zrobić, do głębokości 5 cm.
 - Natomiast zakopywanie przewodu wzdłuż odsłoniętych obszarów, takich jak chodniki, jest zwykle zalecane.
 - Jeśli do ukończenia konfiguracji wymagany jest dodatkowy przewód obwodowy możesz go przedłużyć za pomocą wodoodpornego złącza (Zobacz sekcję5-G "Łączenie przewodu obwodowego" na samym końcu).
-


C. Wykonuj łagodne zakręty

Zachowaj kąt 45° we wszystkich narożnikach z lewej strony podczas układania przewodu wzdłuż obwodu.

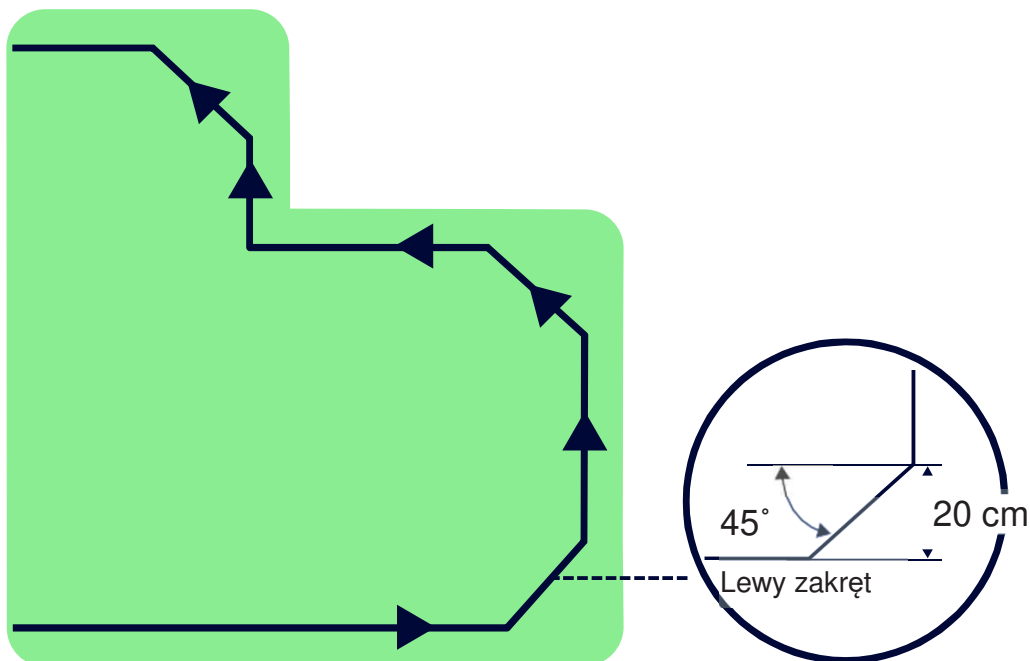


D. Zabezpiecz miękkie przeszkody

Obiekty takie jak kwietniki, stawy lub małe drzewa muszą być chronione przez ułożenie Wysp Obwodowych.

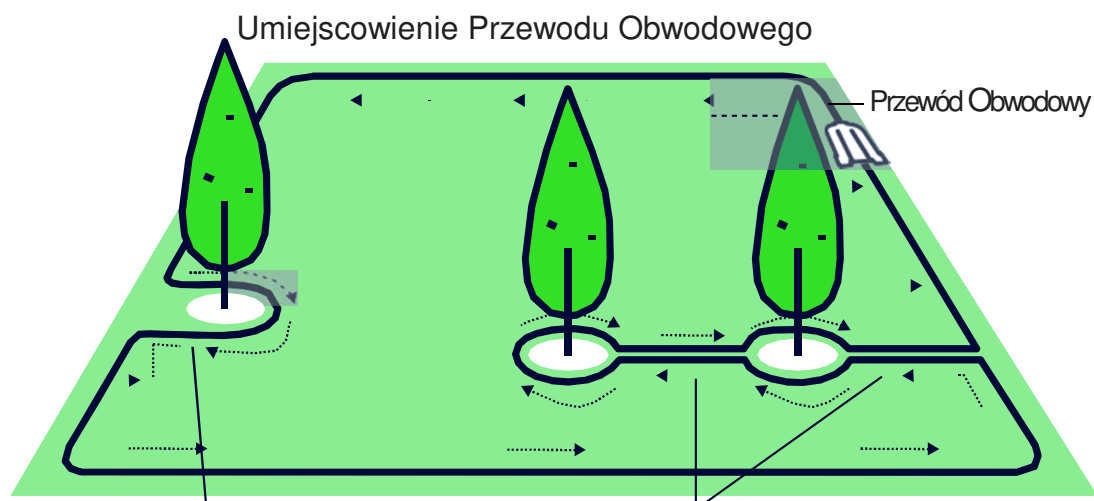

Jeśli odległość między wyspą a przewodem obwodowym jest mniejsza niż 1,5 metra, uczynić przeszkodę częścią krawędzi trawnika.

Zachowaj min. 1,5 m między wyspami; jeśli przeszkody są bliżej siebie, użyj jednej wyspy.

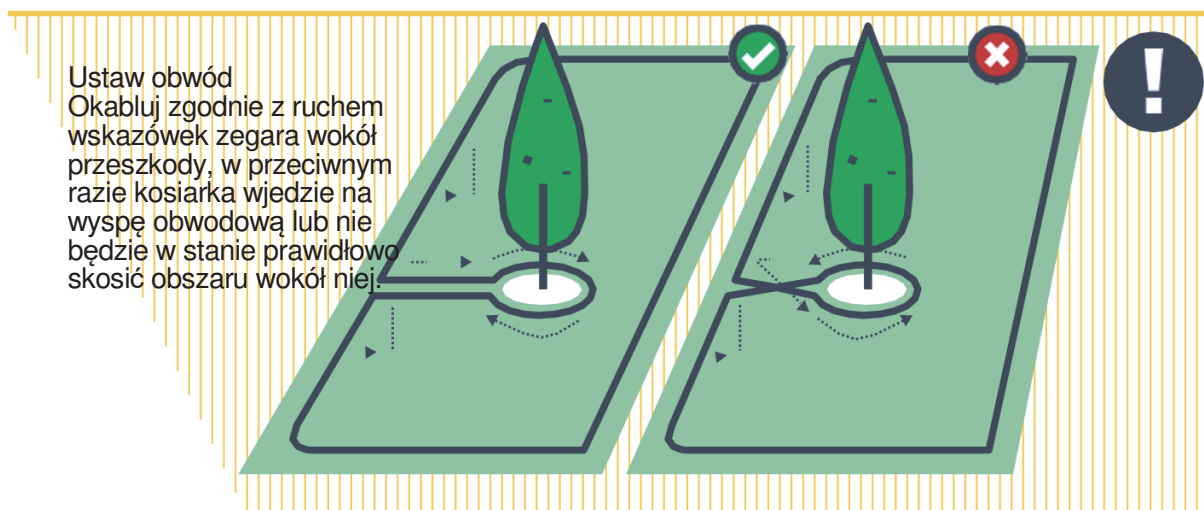

- Przewody prowadzące do i/z wyspy powinny być mocowane za pomocą tego samego kołka
- Wyspy obwodowe powinny być prostokątne lub okrągłe.

Określ Swój Typ Trawnika




Typ A
Tylko Strefa
Główna



Typ B
Strefa
Główna +
Podstrefa



Typ C
Strefa Główna
+
Strefa
Odrębna

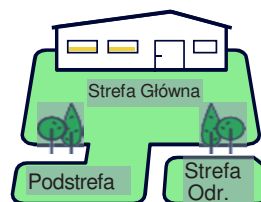


Typ D
Strefa główna
+ Podstrefa +
Strefa Odrębna

E. Jak Podłączyć Podstrefę

Typ B / Typ D


Nie masz Podstrefy ? Pomiń tą sekcję!

Strefę Główną i Podstrefę łączy wąskie przejście. Aby umożliwić Twojej kosiarce poruszanie się pomiędzy nimi, owo przejście powinno mieć co najmniej 1 m szerokości:

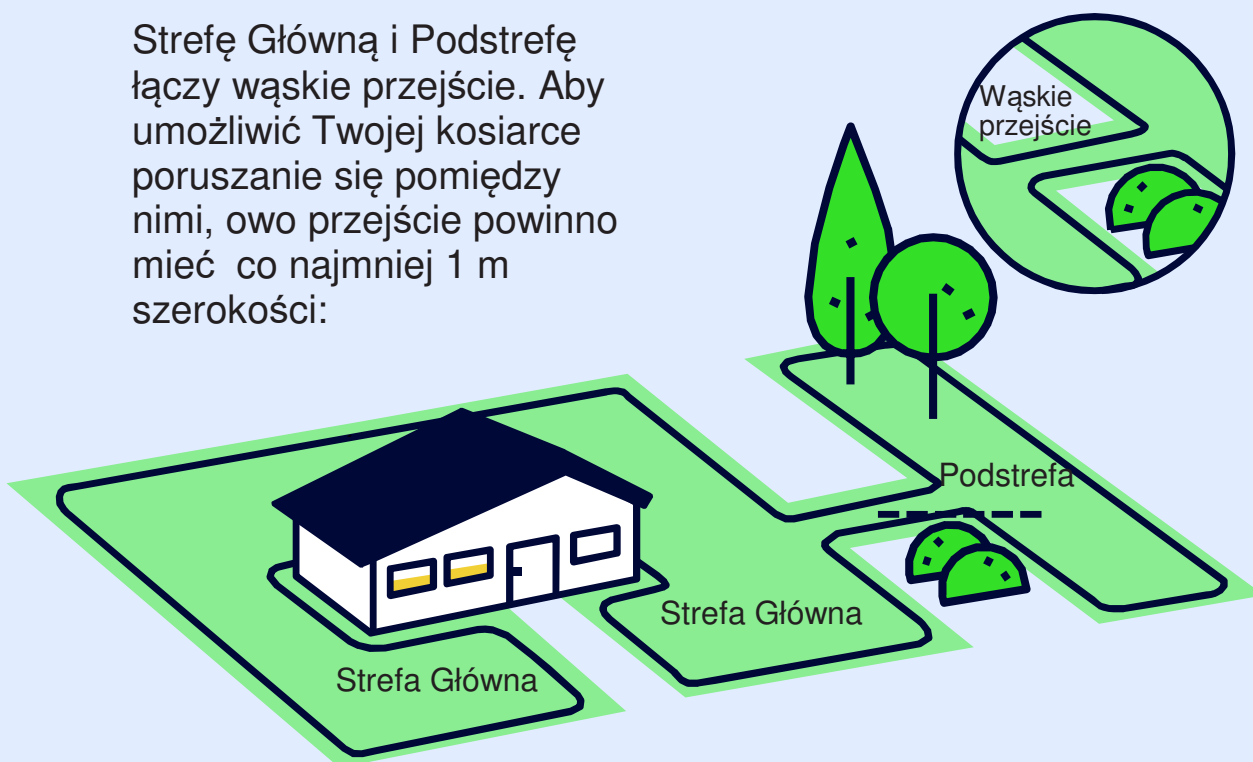



- 
- WSKAZÓWKI

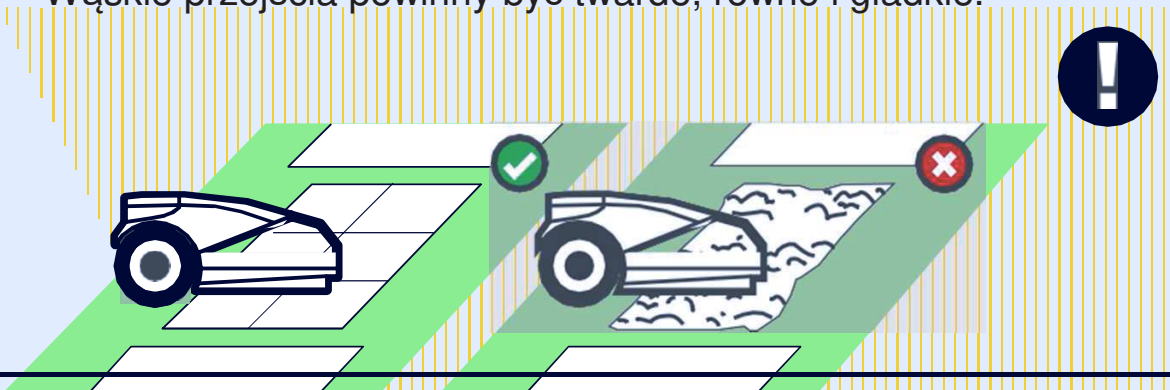

F. Jak Podłączyć Strefę Odrębną

Typ C / Typ D


Nie masz Podstrefy ? Pomiń tą sekcję!

Jeśli Twoja Strefa Odrębna jest większa niż 120 m^2 (200 m^2 dla modeli powyżej 3000 m^2), Twoja kosiarka nie będzie w stanie jej ukończyć podczas jednego koszenia. Dlatego zalecamy się podłączyć ją oddzielnie do osobnej stacji dokującej.

Jeżeli Twoja Strefa Oddzielna jest mniejsza niż 120 m^2 (200 m^2 dla modeli powyżej 3000 m^2), możesz podłączyć ją na dwa sposoby.


OPCJA 1

Wydłuż przewód obwodowy ze Strefy Głównej, nad przeszkodą

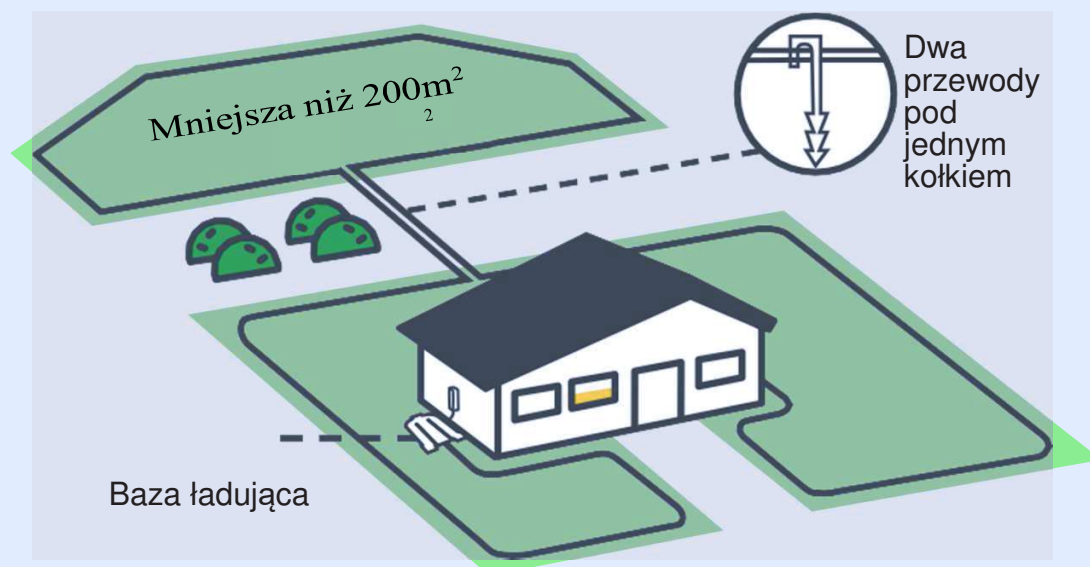


OPCJA 2

Podłącz strefę oddzielnie i przyłącz ją do zasilacza obwodowego (opcjonalne akcesorium).

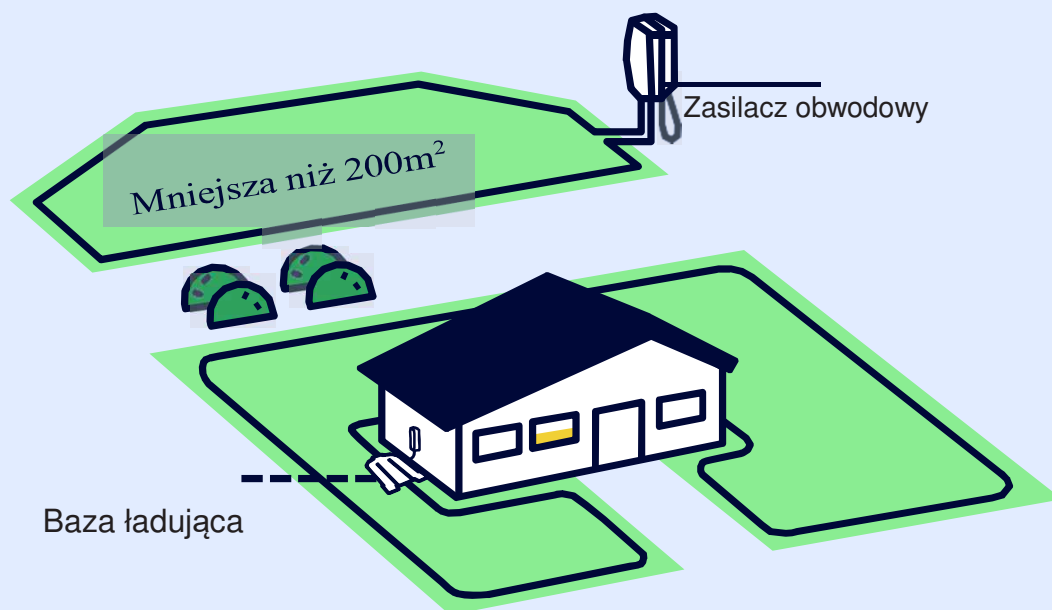

G. Zakończ Konfigurację Przewodu

Po całkowitym ułożeniu przewodu obwodowego, dwa jego końce, które spotykają się na stacji dokującej, powinny być połączone.

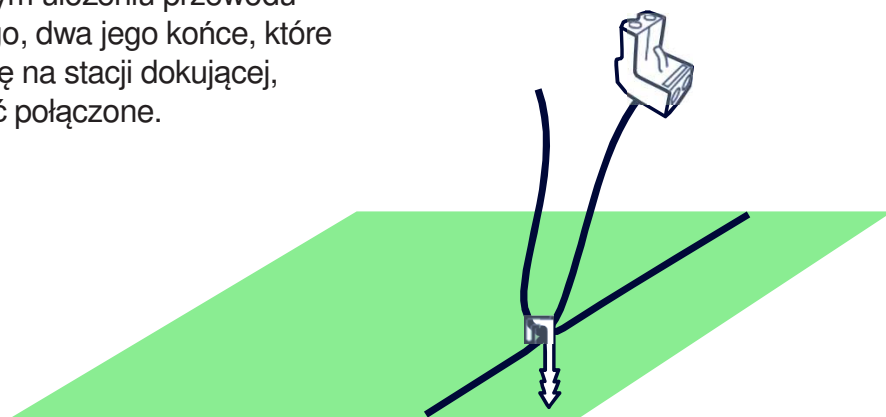


WSKAZÓWKI



- Użyj tego samej szpilki do przymocowania obu końców przewodu do ziemi
- Przytnij końce, aby oba przewody miały tę samą długość.



Upewnij się, że prawidłowo skręcasz dwa przewody.

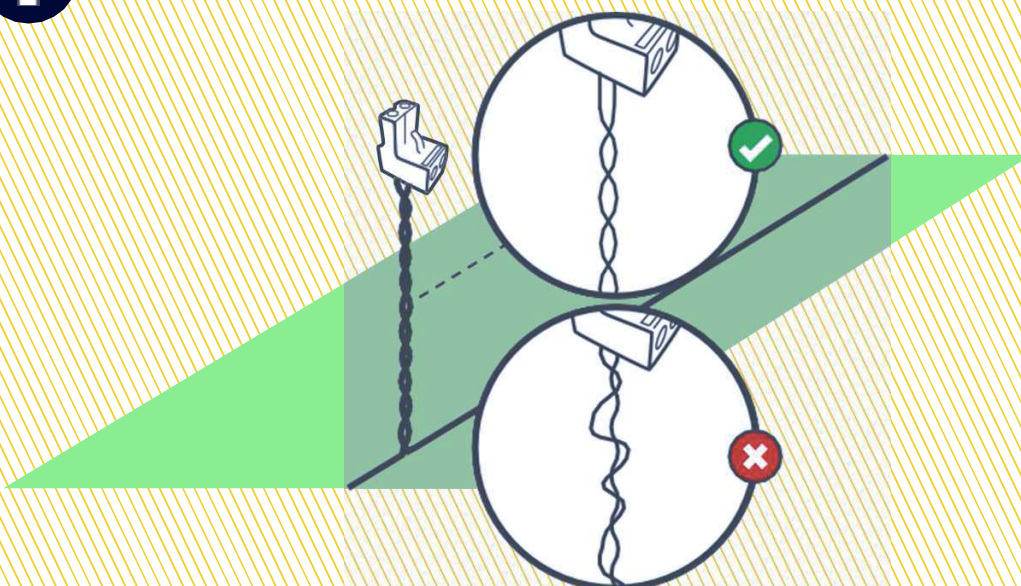

Zdejmij 5 mm izolacji z końców przewodów, włóż skręcony przewód do wtyczki i zabezpiecz go za pomocą małego płaskiego śrubokrętu.

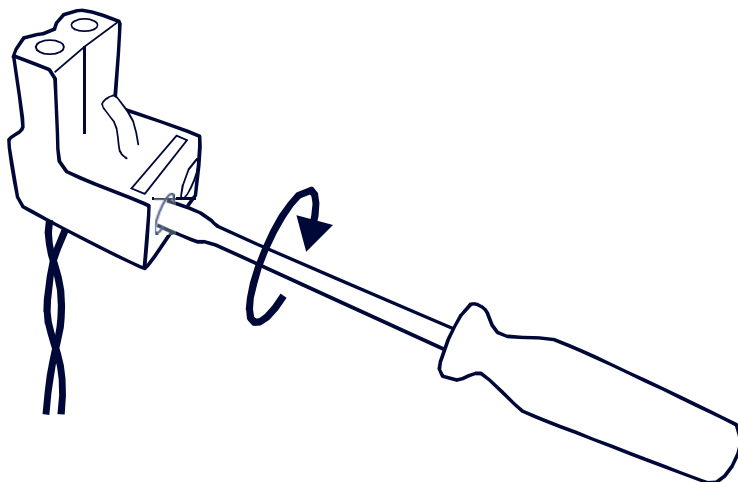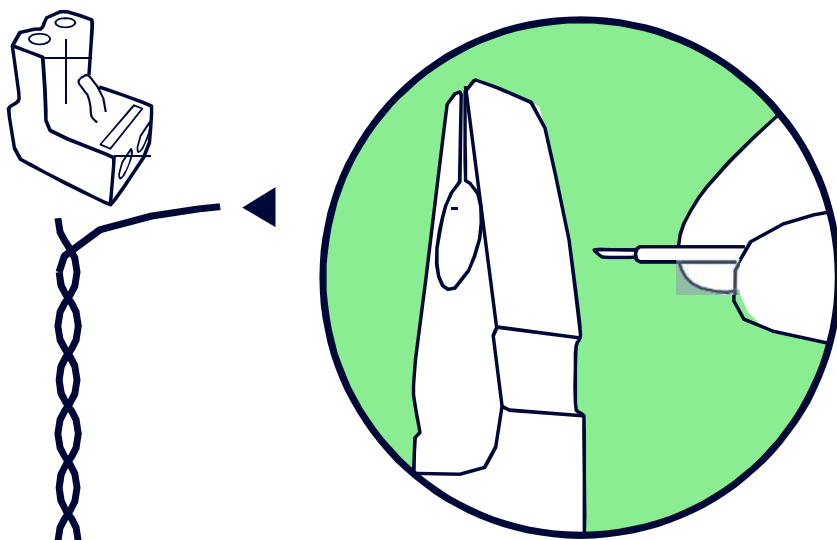

Gratulacje!
Najtrudniejsze
za Tobą!

4

Podłączenie


Zainstaluj i podłącz bazę ładującą

A. Zainstaluj i podłącz bazę ładującą


Umieść bazę ładującą na wybranej dla niej lokalizacji

Usuń głowice bazy ładującej


- A. Pociągnij dźwignię w górę.
- B. Wciśnij głowicę bazy ładującej we wskazanym kierunku.

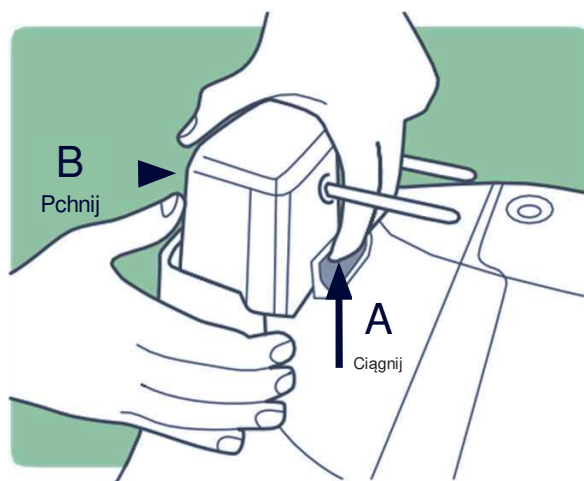


Przełóż przewód obwodowy (A) i przewód zasilacza (B) przez otwór na tyle bazy ładującej.

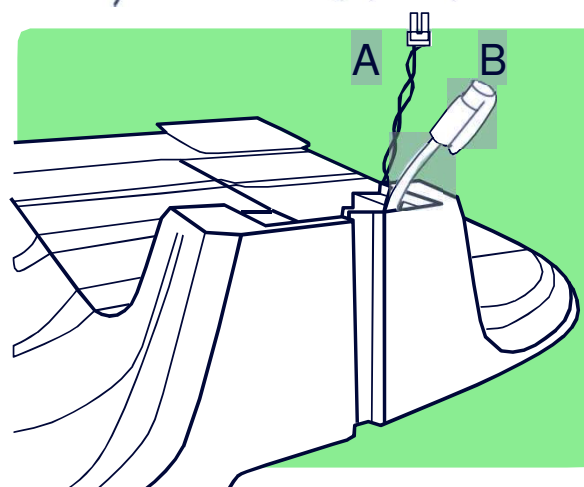

Podłącz złącze przewodu obwodowego do punktu A na głowicy stacji dokującej. Podłącz przewód zasilający 20 m do punktu B na głowicy bazy.

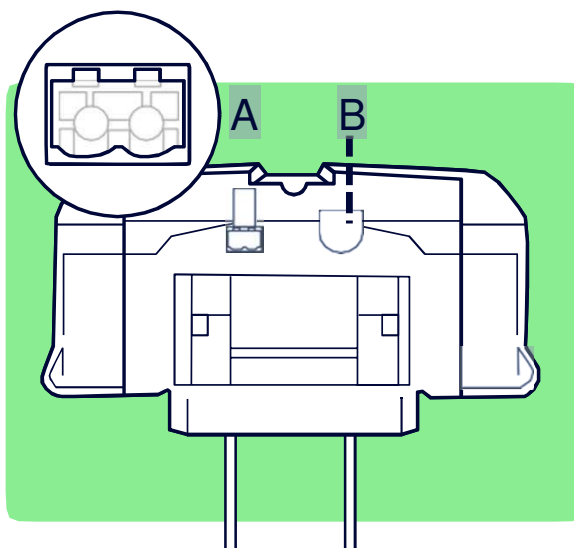


Wsuń głowicę na suwakach bazy ładującej z powrotem na miejsce (C). Upewnij się, że jest przez cały czas ułożona prawidłowo. Naciśnij dźwignię w dół, aż usłyszysz kliknięcie.

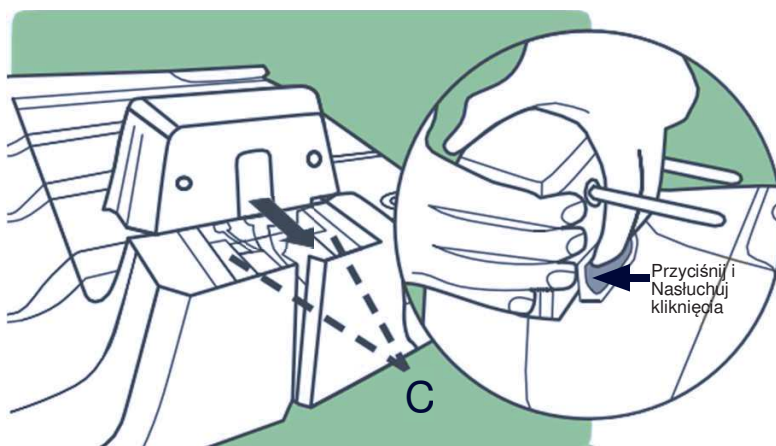

Podłącz przedłużacz do zasilacza.

Umieść bazę ładującą na pozycji i wyrównaj ją tak, aby była wyśrodkowana na przewodzie obwodowym. Wbij dwie kotwy, jak pokazano na rysunku. Pozostałe kotwy zostaną wbite na późniejszym etapie.

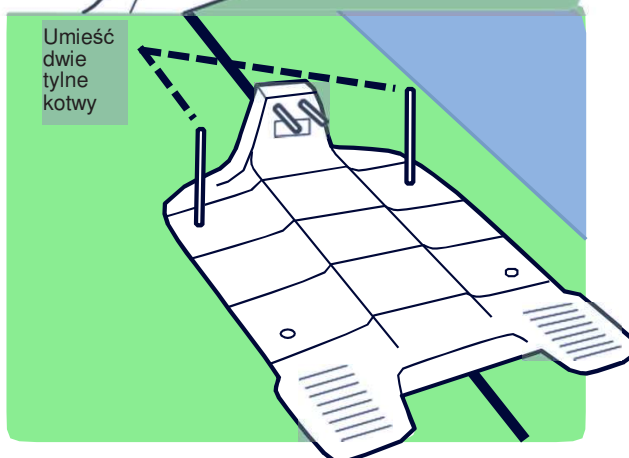

Zachowaj ostrożność aby nie uszkodzić znajdujących się w ziemi rur nawadniających podczas wbijania kotw.




B. Podłącz Zasilacz



WSKAZÓWKA

Podczas wyboru lokalizacji zasilacza, weź pod uwagę następujące elementy:



- Wybierz odpowiednią lokalizację w pobliżu gniazdka elektrycznego
- Ułóż go poza obszarem trawnika
- Preferowana jest sucha i chroniona lokalizacja

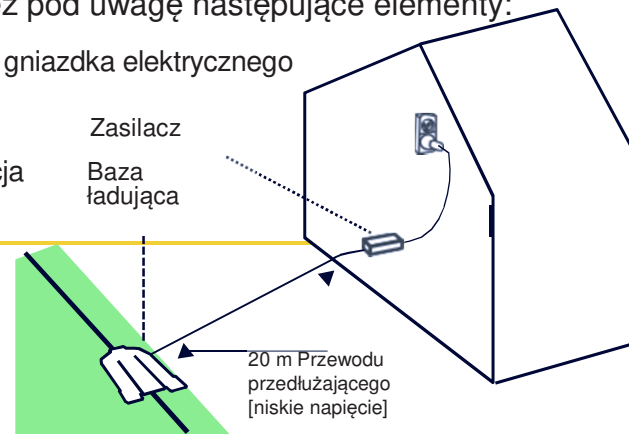


Podłącz kabel prądu stałego z zasilacza do przedłużacza o długości 20 m.




Upewnij się, że złącze jest włożone aż do białego oznaczenia.

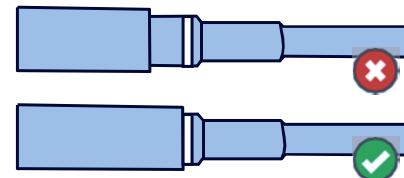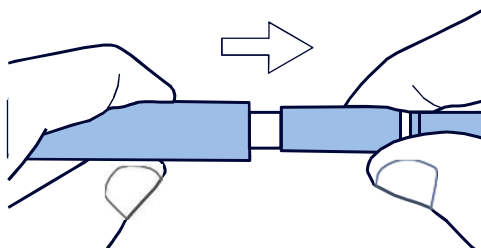

Podłącz zasilacz do zwykłego gniazdka elektrycznego

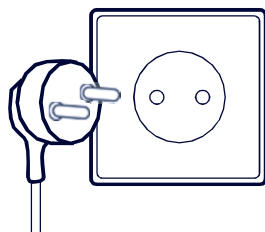

Teraz powinieneś zobaczyć jak wskaźnik LED na stacji dokującej miga na zielono (jeśli kosiarka znajduje się na zewnątrz lub świeci się stale na

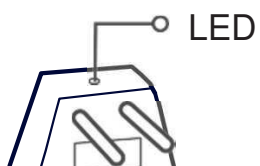

Uwaga

Przedłużacz od zasilacza do stacji dokującej powinien być bezpiecznie przymocowany do ziemi ! Powinno to zapobiec potknięciom o przewód. Przedłużacz powinien spoczywać **WYŁĄCZNIE** na miękkich powierzchniach. Nie powinien przecinać twardych powierzchni (np. chodnika, podjazdu) tam, gdzie nie może być bezpiecznie zamocowany.



Jeszcze tylko
jeden krok...



Gotowy...do startu... testuj

Przygotuj i wypróbuj swoją kosiarkę.

Gratulacje ! Jesteś teraz gotowy, aby wypróbować swoją kosiarkę.

BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ:


- Kosiarkę
- Pozostałe szpilki
- Pozostałe kotwy stacji dokującej

... Kieliszek szampana (lub jego ekwiwalent)


A. Uruchom Kosiarkę

Należy zrobić kilka rzeczy zanim Twoja kosiarka będzie mogła rozpocząć pracę.

Dostosuj wysokość koszenia (20-80 mm) obracając pokrętłem regulacji wysokości koszenia:

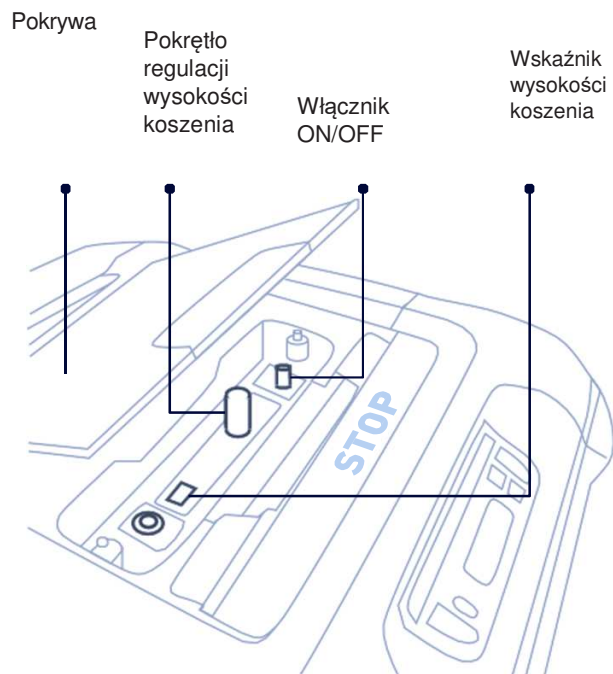

Umieść bezpiecznik.

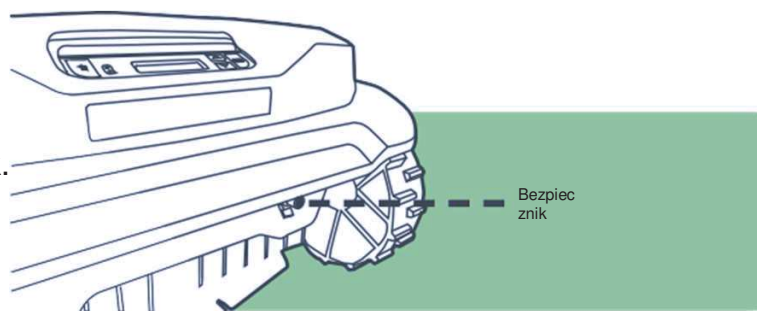

Uwaga

Upewnij się, że uchwyt bezpiecznika jest całkowicie wkręcony.



Włącz włącznik ON/OFF znajdujący się pod pokrywą.

B. Ustaw Podstawowe Ustawienia


Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby szybko przeprowadzić wstępną konfigurację.

Uwaga

Twoja kosiarka ma wystarczającą moc do ukończenia konfiguracji..
Następnie, przed pierwszym koszeniem, musisz wykonać pierwsze, trwające 24 godziny ładowanie..



Ustaw język

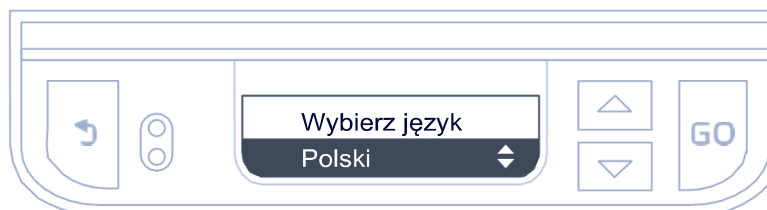

Przewiń za pomocą strzałek, aby wybrać żądaną wartość.

Naciśnij GO, aby potwierdzić wybór i przejść do następnego elementu.

Aby cofnąć o krok lub anulować akcję, naciśnij strzałkę wstecz.

Ustaw datę



Ustaw czas




WSKAZÓWKI

Aby w dowolnym momencie ponownie uruchomić konfigurację, naciśnij i przytrzymaj razem STOP + strzałkę w dół przez co najmniej 4 sekundy.




C. Sprawdź pozycję bazy ładującej


Umieść kosiarkę na trawniku, 3 m z przodu wjazdu do bazy ładującej, naprzeciwko przewodu obwodowego i naciśnij OK, aby rozpocząć test.

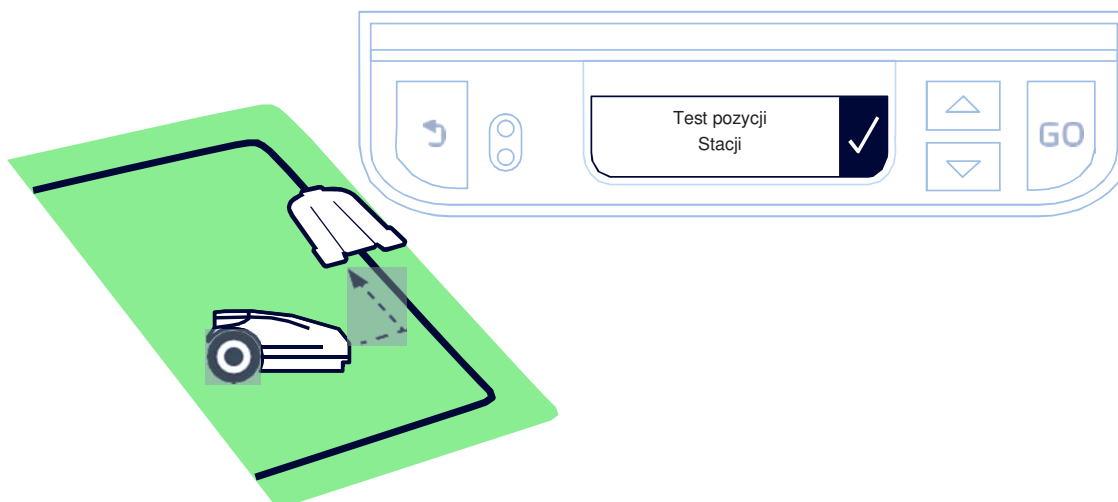

Twoja kosiarka podjedzie i zatrzyma się w stacji dokującej.

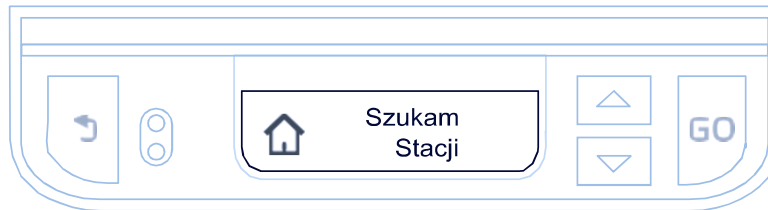


Następnie wyłączy się i zacznie czekać przed bazą ładującą, a następnie powie Ci, abyś umocował stację. Włóż pozostałe cztery kotwy do stacji dokującej.

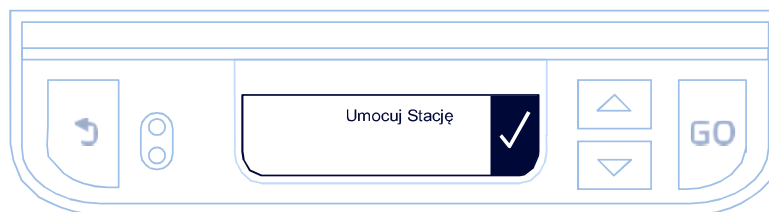


- Jeśli wyświetli się komunikat "Brak sygnału przewodu", sprawdź, czy zasilacz, przedłużacz i przewody bazy ładującej są prawidłowo podłączone. Poszukaj możliwych uszkodzeń na przewodzie obwodowym.
- Jeśli wyświetli się komunikat "Zmień wtyczkę w złączu", zamień przewody na wtyku przełączeniowym.
- Jeśli wyświetli się komunikat "Zmień pozycję bazy ładującej", sprawdź, czy baza jest wyrównana z przewodem obwodowym. Przenieś wszelkie przeszkody uniemożliwiające wjazd do bazy.
- Zachowaj ostrożność aby nie uszkodzić znajdujących się w ziemi rur nawadniających podczas wbijania kotw.



D. Sprawdź pozycję przewodu obwodowego

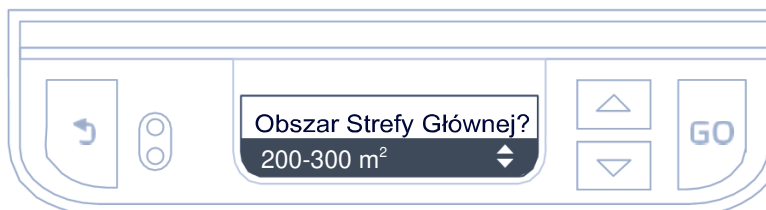

Wprowadź rozmiar obszaru Strefy Głównej. Kiedy zobaczysz komunikat "Test przewodu" oznacza, że kosiarka jest gotowa do przetestowania. Naciśnij GO. Kosiarka ruszy.

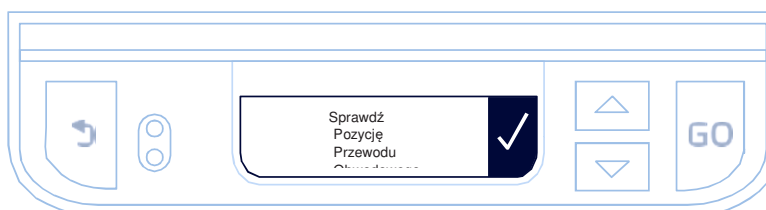

Przejdź obok, gdy kosiarka jedzie po obwodzie. Po przejechaniu trasy wyświetli się komunikat "Test przewodu powiódł się!" I kosiarka ponownie wejdzie do stacji dokującej. Naciśnij GO



Jeśli wyświetli się komunikat "Dostosuj przewodu", a kosiarka zatrzyma się i odjedzie do tyłu, przesunąć lekko przewód do wewnątrz i naciśnij GO, by kontynuować test przewodu..


E. Dodaj Podstrefy

Kosiarka poprosi teraz o dodanie dodatkowych podstref. Wybierz opcję X, aby pominąć tę sekcję, jeśli nie masz żadnych podstref.

Jeśli wybierzesz opcję wyboru Podstrefy, kosiarka sama przemieści się do niej wzdłuż przewodu. Jeśli znajduje się co najmniej 5 m wewnątrz podstrefy, naciśnij przycisk STOP i wybierz jej powierzchnię. Po zakończeniu procesu kosiarka wróci z powrotem do stacji dokującej.

F. Zakończ instalację przewodu obwodowego

Wbij pozostałe szpilki wzdłuż przewodu obwodowego, ok. 1 m od siebie.

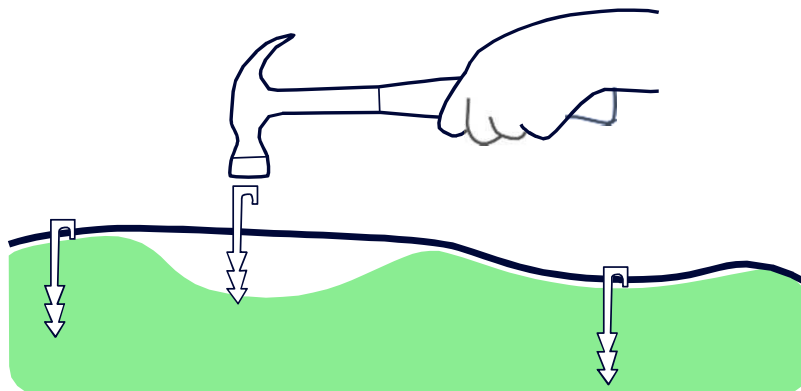

Przytwierdź przedłużacz do podłoża, aby wyeliminować ryzyko potknięcia.

G. Naładuj kosiarkę

Umieść kosiarkę w bazie ładującej i pozwól jej na pełne naładowanie przed pierwszym koszeniem (do 24 godzin). Po pełnym naładowaniu automatycznie rozpocznie pracę zgodnie z harmonogramem koszenia.

Uwaga

- Podczas ładowania włącznik ON/OFF wa powinien być ustawiony na ON.
- Nie dotykaj noży
- Nigdy nie koś, gdy w pobliżu znajdują się ludzie, zwłaszcza dzieci lub zwierzęta
- Upewnij się, że trawnik nie jest zanieczyszczony



Nie przejmuj się, jeśli trawnik wygląda nierówno przez kilka pierwszych dni. Wyrówna się po kilku pierwszych koszeniach !



WSKA
ZÓW
KA

A. Czy są jakieś strefy odrębne?


Dla trawników składających się z całkowicie oddzielonych stref konieczne są osobne ustawienia.

Opcje
trawnika

Strefy

Podsterfa

Obszar Strefy

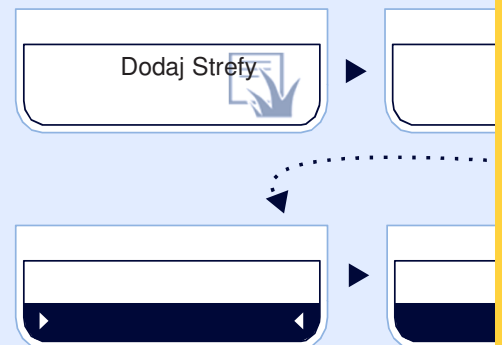

B. Łączenie przewodu obwodowego (w razie potrzeby)

- Wsuń oba końce przewodów w skrajne lewe i prawe położenie złącza
- Sprawdź, czy przewody całkowicie przylegają do złącza
- Użyj kombinerek, aby nacisnąć przycisk na górze złącza. Przycisk powinien być całkowicie wciśnięty, bez uszkodzenia złącza.

Film
instruktażowy



Dobra Robota!

Teraz zrelaksuj się i
niech Twoja kosiarka
pracuje za Ciebie.


- ➊ Poznaj Swoją kosiarkę
- ➋ Struktura menu
- ➌ Tryb automatyczny
- ➍ Obsługa ręczna
- ➎ Funkcje – co i jak
- ➏ Okresowa konserwacja kosiarki
- ➐ Rozwiązywanie problemów
- ➑ FAQs Najczęściej zadawane pytania




Poznaj swoją kosiarkę

Aby w pełni cieszyć się kosiarką, zapoznaj się z jej różnymi częściami i komunikatami. Zrozumienie, jak to działa i "współdziała", doprowadzi do jego płynnej i łatwej obsługi.


Części zewnętrzne

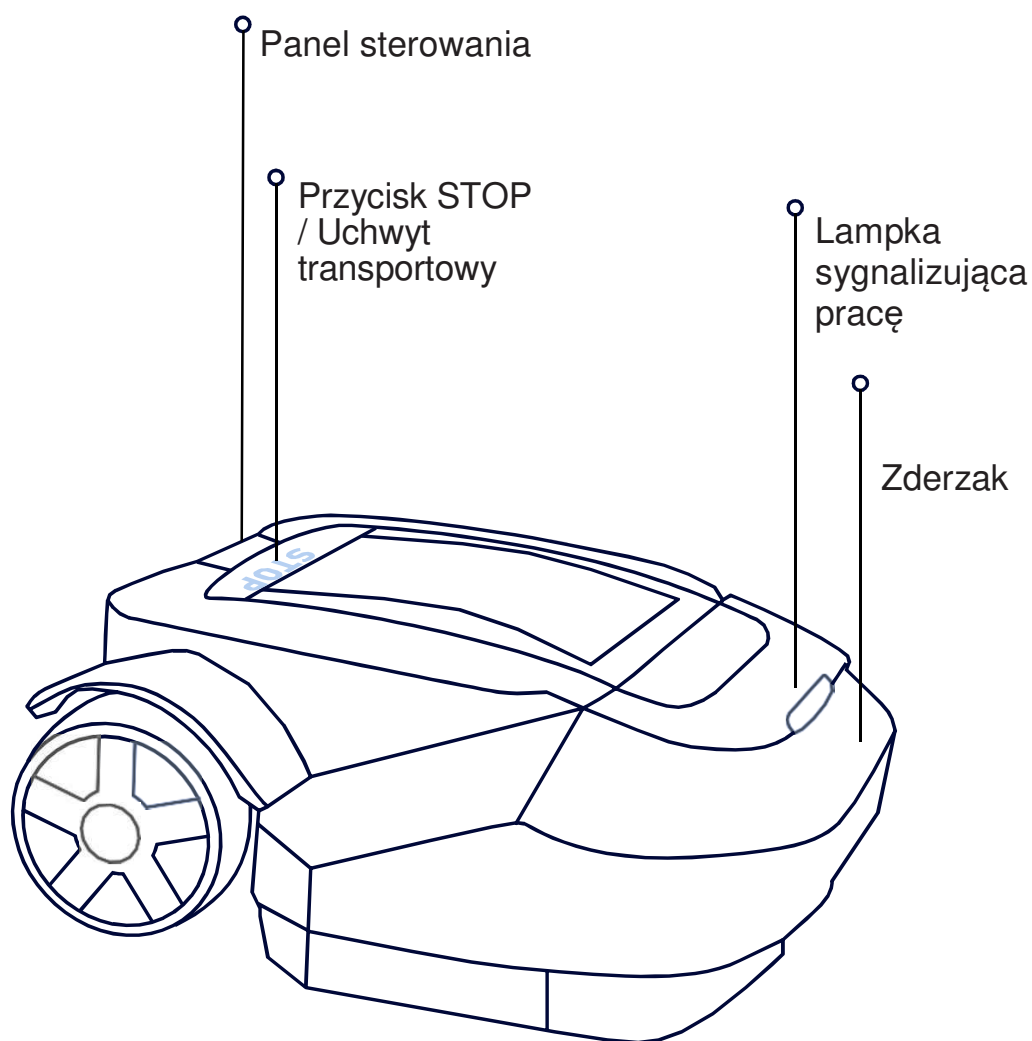

Części pod pokrywą

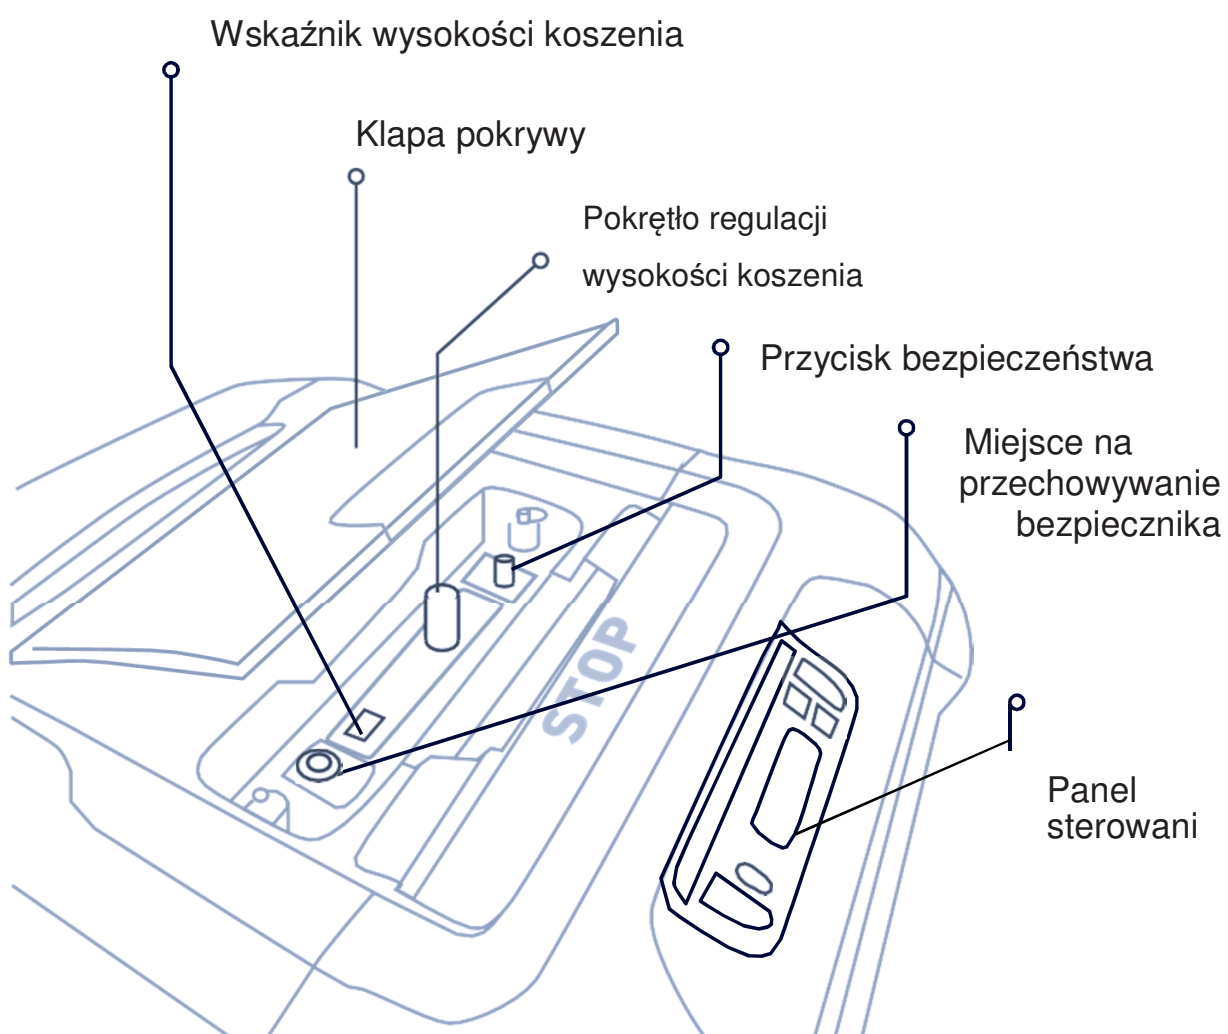

Panel sterowania

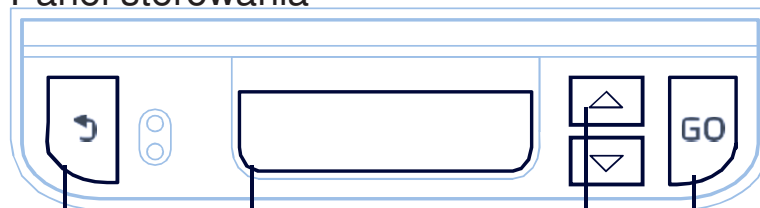


Przycisk Wstecz służy do anulowania wyboru lub powrotu do poprzedniego menu.

Wyświetlacz LCD


Przewiń strzałki dla wybór menu

Przycisk Go służy do wyboru opcji menu lub potwierdzenia wyświetlanej wiadomości.

Wyświetlacz LCD

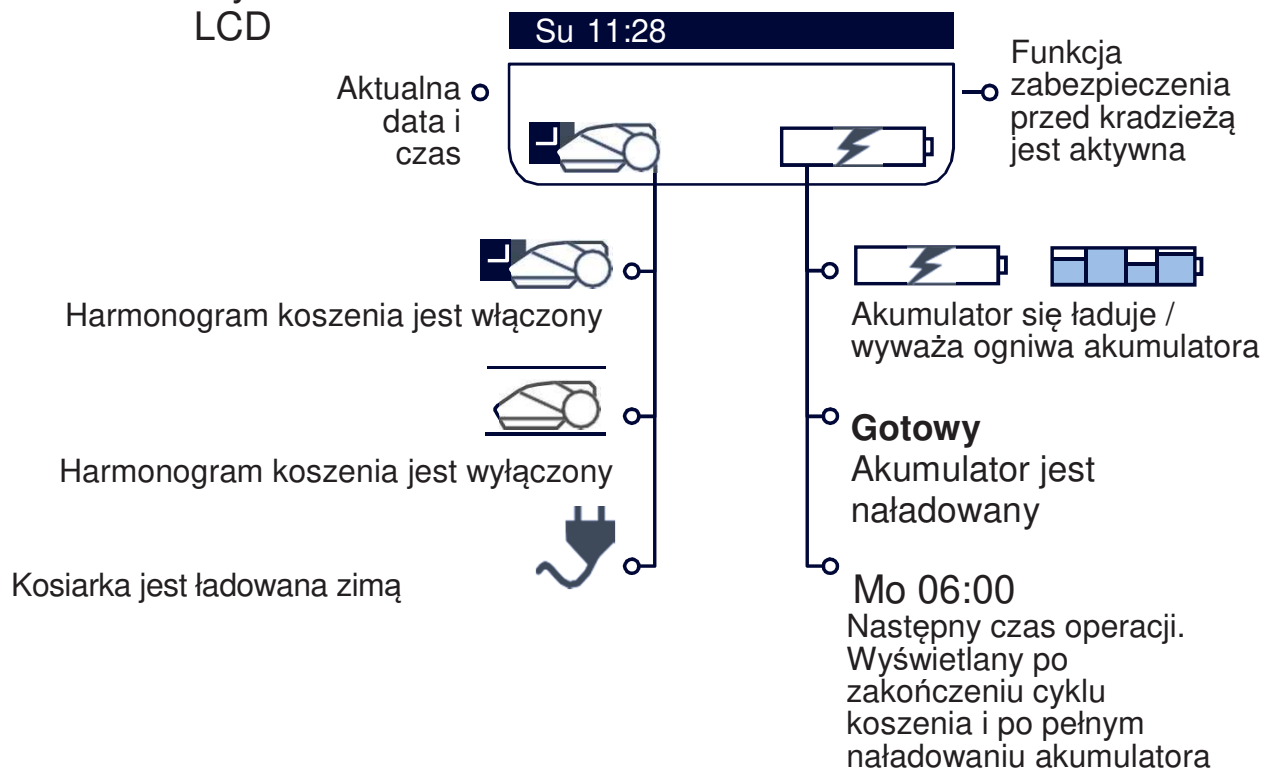

Wskaźnik LED stacji dokującej

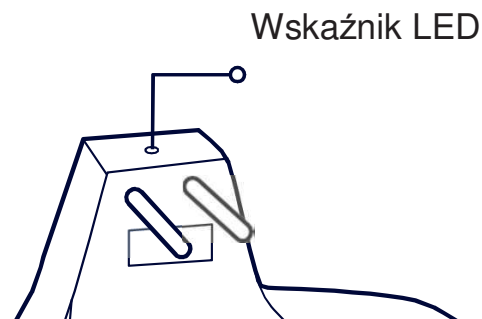

Wskazanie	Znaczenie
Ciągle zielone	Sygnał przewodu obwodowego jest OK; kosiarka jest w stacji dokującej
Migające zielone	Sygnał przewodu obwodowego jest OK; kosiarka jest poza stacją dokującą
Migające szybko czerwone	Przewód obwodowy jest uszkodzony lub odłączony
Migające wolno czerwone	Słabe połączenie przewodu obwodowego lub przewód jest zbyt długi
Ciągle czerwone	Uszkodzony zasilacz

2 Struktura menu

Pełny opis wszystkich pozycji menu znajduje się w naszym internetowym Centrum Pomocy.

Poruszaj się po menu za pomocą strzałek i dokonaj wyboru, naciskając Go.



Opcje trawnika


Skonfiguruj parametry trawnika i koszenia

- | | |
|--|---|
| | Czas nieaktywny
Ustaw czas nieaktywności kosiarki |
| | Zakres koszenia
Ustaw, jak często kosiarka ma kosić trawnik |
| | Strefy
Dodawaj, usuwaj lub edytuj strefy |
| | Wyspy
Wł./Wył. funkcje wyspy |
| | Jazda wzdłuż przewodu
Zmniejsz ślady kół wzdłuż krawędzi trawnika |
| | Smart Mow
Zwiększ wydajność koszenia |
| | Turbo Mow
Umożliwia szybsze i mocniejsze cięcie (użyj do pierwszego cięcia sezonu) |
| | Program Wł./Wył.
Włącz / wyłącz automatyczną obsługę według stref |



Opcje kosiarki


Skonfiguruj preferencje
użytkownika

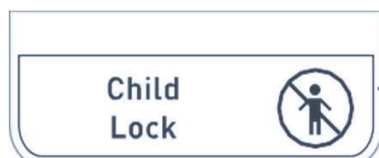

Zabezpieczenie przed dziećmi
Zablokuj klawiaturę, aby
zapobiec przypadkowemu
naciśnięciu



Zabezpieczenie przed kradzieżą
Za pomocą kodu PIN

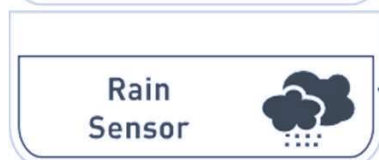

Czujnik deszczu
Automatyczne zatrzymanie
pracy w deszczu / wilgotnej
pogodzie



RoboHome
Włączanie / wyłączanie akcesorium
RoboHome



Czas i data
Ustaw czas i
datę



Język
Zmień język
menu kosiarki



Kontrast wyświetlacza LCD
Dostosuj kontrast wyświetlacza LCD



Dźwięk
Wł./Wył. dźwięk



Tryb automatyczny

Dowiedz się, jak skonfigurować tryb automatyczny, aby w razie potrzeby przejść na sterowanie ręczne.

- Ustawienie rozmiaru obszaru automatycznie określa wymagany czas koszenia trawnika - czas trwania "cyklu koszenia"
- Kosiarka zwykle wykonuje kilka kolejnych operacji koszenia, dopóki nie zakończy pełnego cyklu
- Każda kosiarka rozpoczyna pracę o ustalonym czasie, po pełnym jej naładowaniu
- Możesz ograniczyć automatyczne działanie w określonych momentach poprzez ustawienie czasu nieaktywnego
- Po zakończeniu cyklu koszenia kosiarka pozostanie w stacji dokującej aż do rozpoczęcia następnego cyklu
- Przerwa między cyklami określana jest przez ustawienie częstotliwości koszenia
- W razie potrzeby poprawienia wyników pracy kosiarki można dodać dodatkowy czas koszenia poprzez ustawienie czasu koszenia.

Powiedz swojej kosiarce, jak często ma kosić

Częstotliwość koszenia kontroluje częstotliwość cyklu koszenia. Im wyższa częstotliwość, tym częściej trawnik będzie koszony i odwrotnie


Częstotliwości koszenia:

LOW 1 cykl koszenia na tydzień

MEDIUM 2 cykle koszenia na tydzień


HIGH - trawnik jest koszony codziennie

*Ta opcja jest dostępna tylko dla stref ze stacją dokującą.

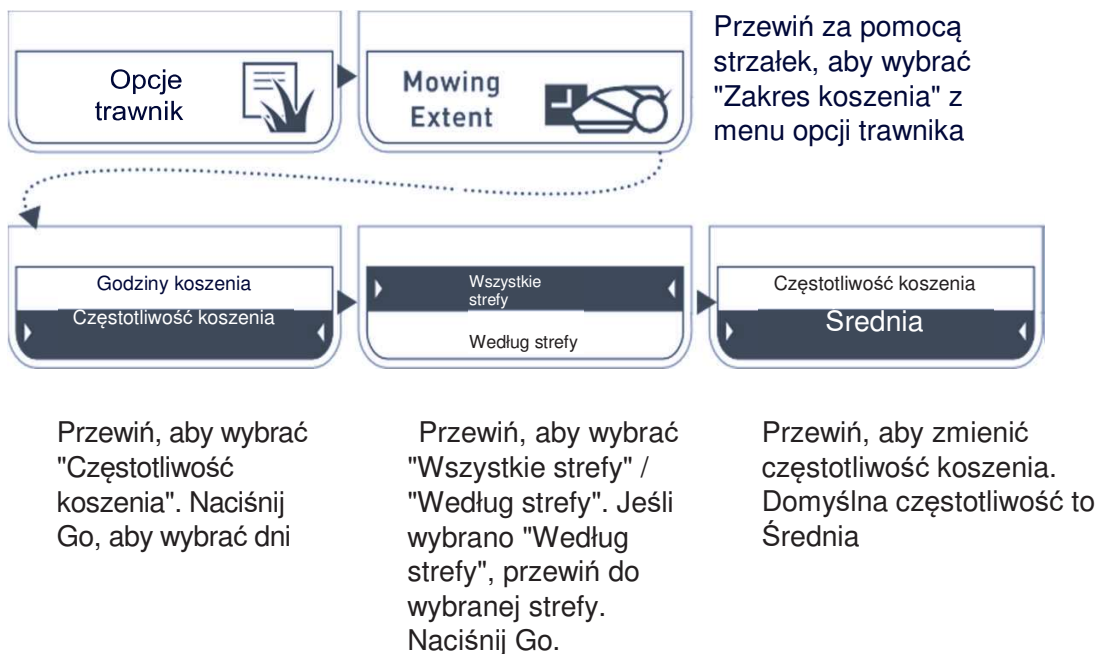


Kiedy potrzebujesz dodatkowego czasu koszenia

Jeśli wyniki koszenia nie są zadowalające, opcja "Godziny koszenia" pozwala skorygować czas trwania cyklu koszenia przypisany do ustawienia obszaru (procentowo):

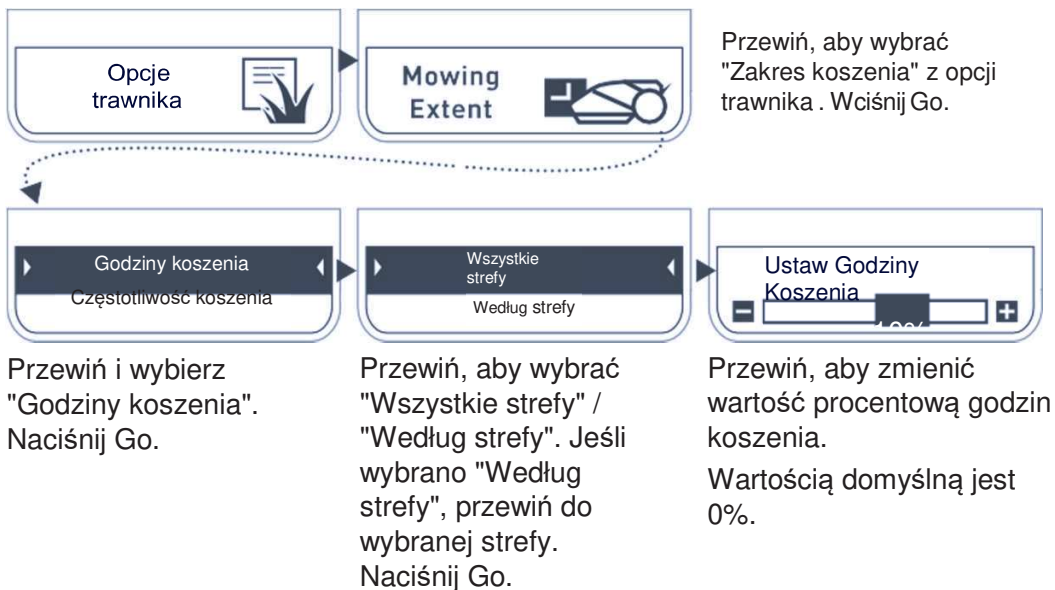


Ustaw dni i godziny bez koszenia:

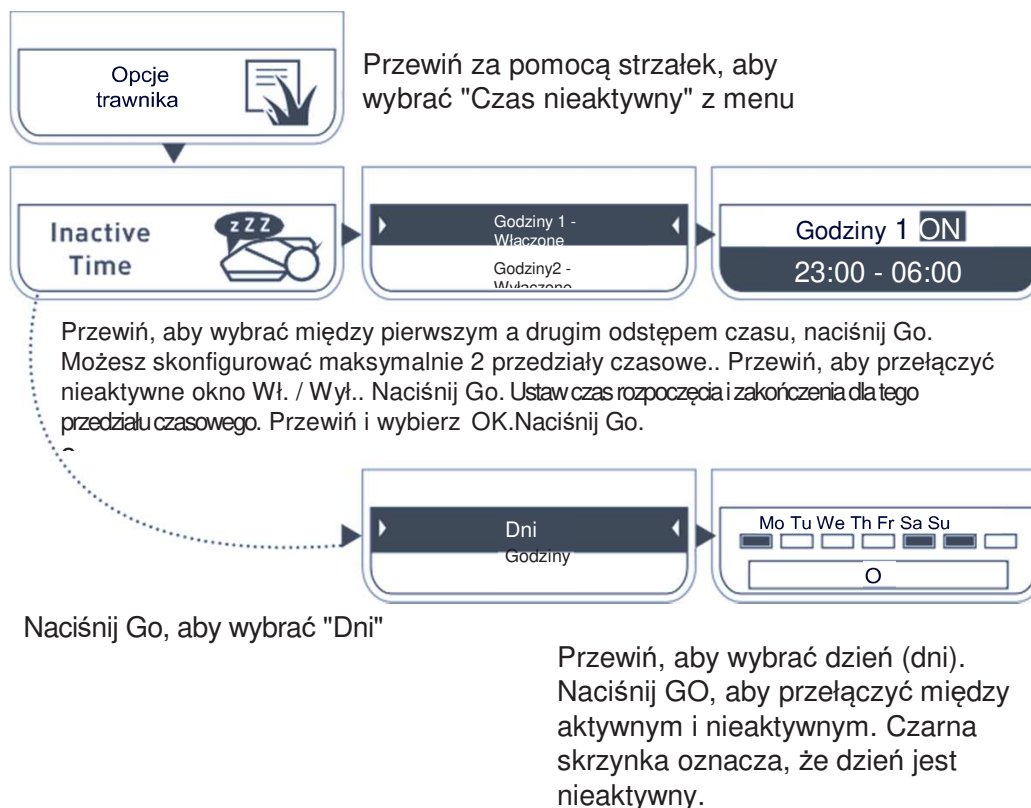

Zatrzymaj działanie automatyczne dla określonej strefy

Menu włączania / wyłączania programu umożliwia wstrzymanie pracy automatycznej w określonej strefie trawnika.

Gdy program jest ustawiony na Wyl w określonej strefie, kosiarka pominie tę strefę, ale i tak będzie kosić krawędź całego trawnika

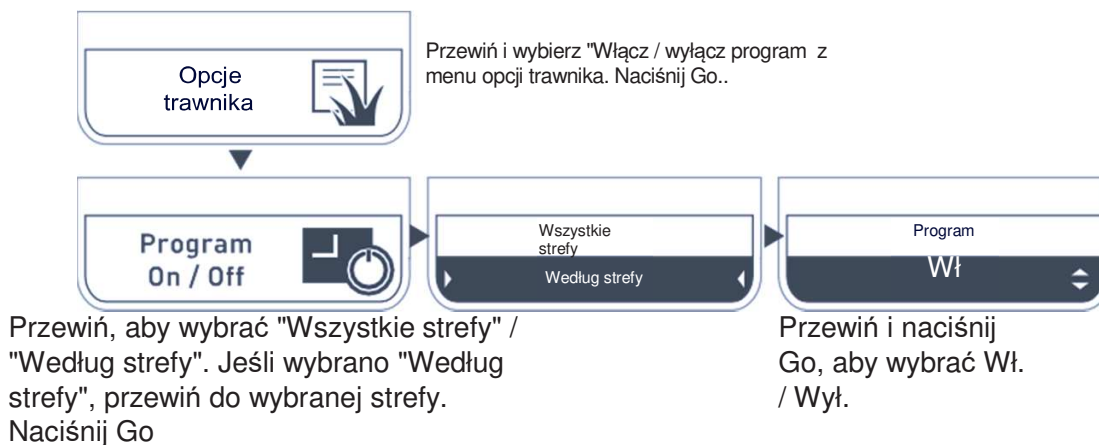


4 Obsługa ręczna

Obsługa ręczna jest używana, gdy chcesz rozpocząć pracę, niezależnie od harmonogramu koszenia.

Obsługa ręczna z/ bez krawędzi


Aby rozpocząć obsługę ręczną:

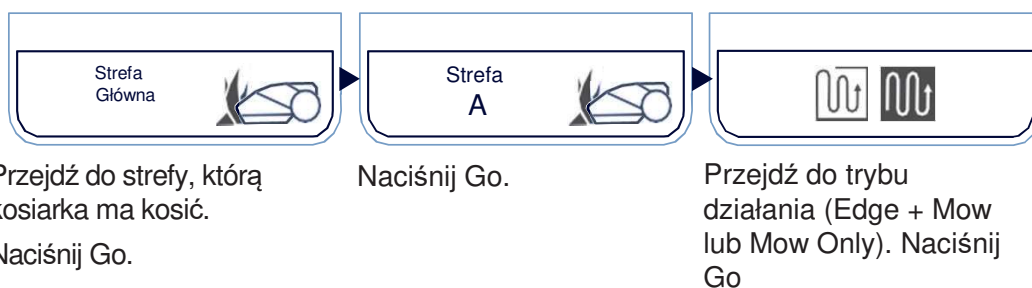

5 Funkcje – co i jak

Dostosuj wysokość koszenia


- Podnieś klapę zderzaka na wierzchu kosiarki
- Ustaw wysokość koszenia obracając pokrętkę (A) jednocześnie naciskając je w dół. Wysokość cięcia wyświetlana jest po lewej stronie pokrętła (B)
- Zakres wysokości koszenia wynosi 20-80 mm

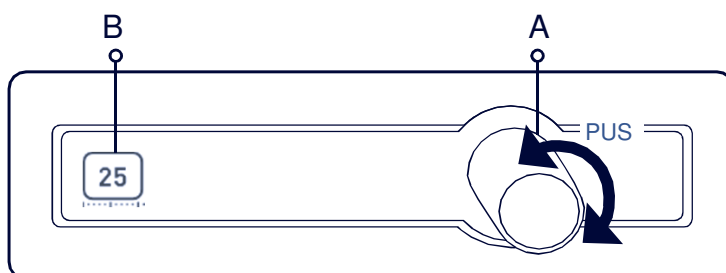

Blokada dla dzieci

Ta funkcja jest wyłączona "Off" przy wstępnym ustawieniu.

Aby włączyć tę funkcję:

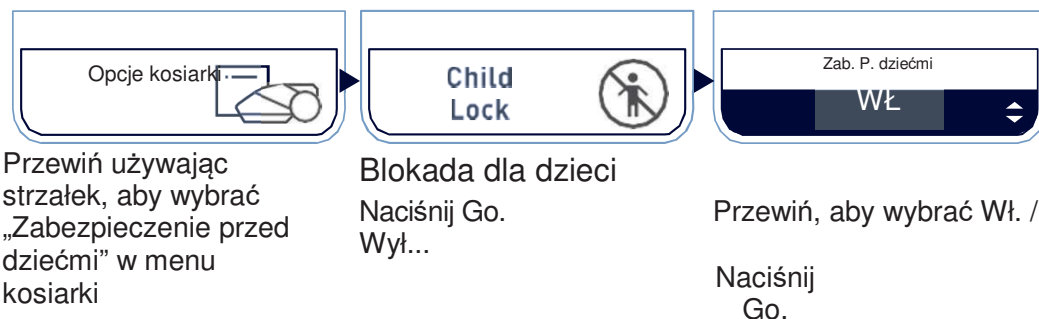


Aby tymczasowo odblokować klawisze:

Naciśnij strzałkę w górę, a następnie wróć.

Zabezpieczenia zostaną ponownie założone po 30 minutach. bez interwencji użytkownika.

Zabezpieczenie przed kradzieżą / Wyłącznik bezpieczeństwa

Funkcja zabezpieczenia przed kradzieżą/wyłącznika bezpieczeństwa uruchamia alarm w przypadku niezamierzonego usunięcia kosiarki z wyznaczonego obszaru. Domyślnie funkcja zabezpieczenia przed kradzieżą/wyłącznika bezpieczeństwa jest wyłączona. Aby włączyć funkcję zabezpieczenia przed kradzieżą po raz pierwszy:

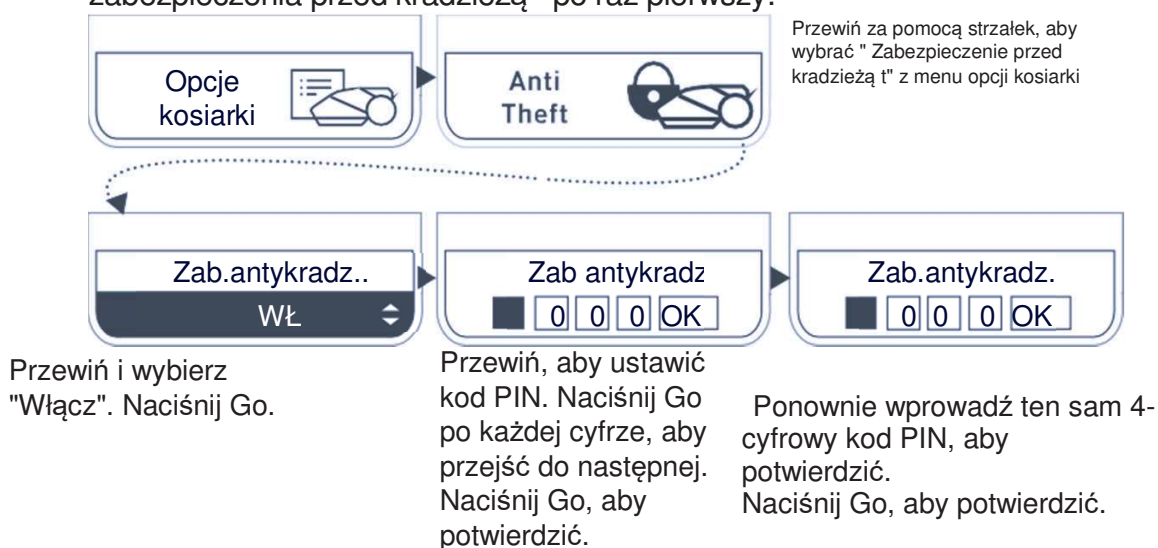

6

Okresowa konserwacja kosiarki



UWAGA

Poważne niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń!

Zawsze wyłączaj kosiarkę przed podniesieniem. Nóż jest bardzo ostry. Może spowodować poważne skaleczenia lub rany szarpane. Zawsze noś grube rękawice robocze podczas pracy z lub wokół noża. NIGDY nie wolno używać uszkodzonego lub złamanego noża. NIGDY nie ostrz noża ręcznie.

Raz w miesiącu:

- Skontroluj spód kosiarki .W razie potrzeby wyczyść. Ostrożnie zeszkrob resztki trawy zebrane na ruchomej głowicy koszącej (możesz użyć w tym celu patyka lub podobnego przedmiotu). Urządzenie unieś maksymalnie pod kątem 90 stopni. Nie przewracaj robota do góry kołami.
- Sprawdź przewód obwodowy i dodaj kołki w miejscach poluzowanych i nie przytwierdzonych do ziemi. W przypadku sezonowych zmian na trawniku, należy odpowiednio dostosować przewód.
- Okresowo sprawdzaj stacje dokującą, oczyść z błota i zanieczyszczeń w celu umożliwienia prawidłowego



WAŻNE!

NIGDY nie stosuj wody pod ciśnieniem do czyszczenia kosiarki. Płyny mogą spowodować uszkodzenie elementów. Używaj tylko wilgotnej lub mokrej szmatki, aby wytrzeć czystą powierzchnię po zeszkrobaniu

Urządzenie powinno zawsze być podłączone do ładowania, szczególnie w okresach dłuższego składowania.

Aby umożliwić lepszą konserwację i utrzymanie kosiarki w dobrym stanie, zaleca się przekazanie jej przed zimowym magazynowaniem do serwisu certyfikowanego dystrybutora.



Rozwiązywanie problemów

Wyświetlony komunikat	Prawdopodobna przyczyna	Działania naprawcze
Kosiarka wyjechała poza przewód	Przewód obwodowy jest zbyt blisko krawędzi	Przesuń przewód w kierunku wewnętrznej strony trawnika.
	Nachylenie na krawędziach koszonego terenu jest zbyt duże, przez co kosiarka wypada z wyznaczonego obszaru.	Nie obejmuj obszarów o bardzo stromych nachyleniach
	Krawędź trawnika jest zbyt wyboista	Wypełnij dziury i nierówności aż do zrównania terenu
Utknęła w miejscu	Kosiarka utknęła w miejscu. Nie może poruszać się dalej	Sprawdź podłoże pod kątem otworów lub wcięć. Wypełnij je ziemią.
		Sprawdź, czy przewód obwodowy nie jest zbyt blisko krawędzi. Przesuń przewód w kierunku wewnętrznej strony trawnika.
Sprawdź wysokość koszenia	System koszenia jest przeciążony z powodu bardzo wysokiej trawy lub przeszkody wkręconej wewnątrz kosiarki.	Wyłącz włącznik bezpieczeństwa i sprawdź noże . Usuń wszystkie obce i nadmiernie nagromadzone obiekty wewnątrz kosiarki.
		Podnieś wysokość koszenia i włącz TurboMode
Sprawdź zasilanie	Nastąpiła tymczasowa przerwa w dostawie energii	Sprawdź czy skrzynka zasilająca jest prawidłowo podłączona do gniazda zasilającego.
	Zasilacz nie jest podłączony prawidłowo	Upewnij się, że zasilacz jest podłączony do prądu
	Nie wykryto źródła ładowania	Wyczyść styki ładowania stacji dokującej oraz sprawdź poprawność jej połączenia do zasilacza.
Brak sygnału przewodowego / Oczekiwanie na sygnał	Skrzynka zasilająca nie jest podłączona lub nastąpiła przerwa w dostawie energii	Upewnij się, że skrzynka zasilająca jest podłączona do głównego źródła zasilania.
	Może należy ponownie uruchomić generator sygnału	Odłącz zasilacz od sieci elektrycznej i podłącz go ponownie po 10 sekundach
	Przewód odwodowy nie jest podłączony do stacji dokującej	Sprawdź połączenie przewodu obwodowego do stacji dokującej. Upewnij się, że złącze jest prawidłowo podłączone.



FAQs Najczęściej zadawane pytania



Kosiarka nie dokuje prawidłowo i czasem nie trafia w trzpień ładowania stacji dokującej

Wjazd do stacji dokującej nie jest płaski. Wypełnij nierówności trawnika wokół stacji dokującej, aby umożliwić sprawny wjazd. Upewnij się, że przewód obwodowy jest prosty i

wyśrodkowany na całej długości pod stacją dokującą.

Łatka, błoto lub liście przykleiły się do przedniego koła. To podnosi przód kosiarki i powoduje, że nie dopina się do styków ładujących dokującą. Oczyszczaj przednie koło i upewnij się, że jest obraca się swobodnie na swojej osi.

Stacja dokująca znajduje się na pochyłym obszarze: Przesuń podstawę stacji na względnie płaski teren.



Słaba jakość koszenia

Nóż może być tęp. Przełącz przycisk bezpieczeństwa, załóż grube rękawice i sprawdź nóż, w razie potrzeby wymień. Trawa może być mokra. Dla najlepszych efektów koszenia, używaj kosiarki, gdy trawa jest sucha. Zaleca się, aby nie kosić we wczesnych godzinach porannych.



Niejednolite i nierówne koszenie

Zminimalizuj czas nieaktywny, aby uzyskać szybszy cykl i lepszy wynik koszenia. Jeśli jest to okres szybkiej wegetacji - skróć czas między cyklami koszenia poprzez ustawienie częstotliwości koszenia. Zwiększ przydzielony czas za pomocą ustawienia godzin koszenia, aby skompensować złożoność kształtu Twojego trawnika



Kosiarka nie opuszcza stacji dokującej przez dłuższy czas

Wciśnij i przytrzymaj przez 1 sekundę przycisk "Up" kiedy Twoja kosiarka jest w stacji dokującej. Kod usterki wyświetli się po 3 sekundach. Zapoznaj się z naszym Centrum Pomocy online, aby uzyskać szczegółowy opis kodów niewyłączenia kosiarki ze stacji dokującej.