




INSTRUKCJA OBSŁUGI

Seria zraszaczy turbinkowych 3500




INSTRUKCJA INSTALACJI

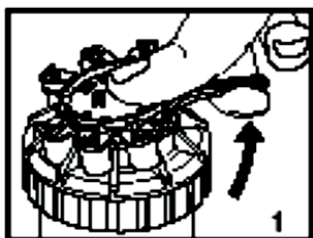


1. Wyjąć DRZEWKO z dyszami ze zraszacza.



2. Wybrać odpowiednią dyszę.

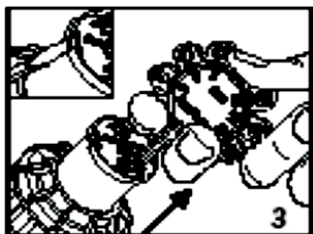


3. Podnieść trzon.

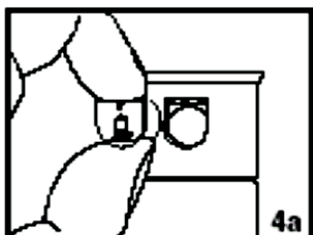


4. Instalacja dyszy:

a. włożyć dyszę, (naciskać mocno do momentu osadzenia dyszy),

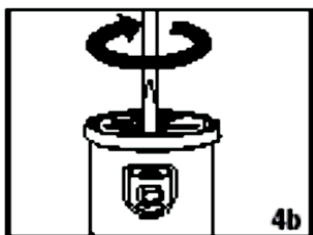


b. przykręcić śrubę regulacji promienia, aby podtrzymać dyszę.

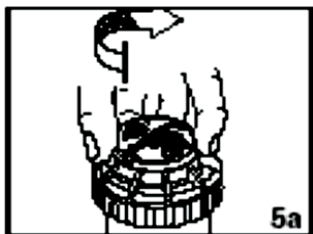


5. Ustawianie sektora:


Sektor jest nastawny od 40-360 stopni.

a. znaleźć skrajnie LEWE ustawienie,

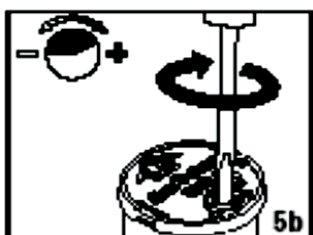


b. aby zwiększyć promień, należy kręcić w prawo (zgodnie z ruchem wskazówek zegara),

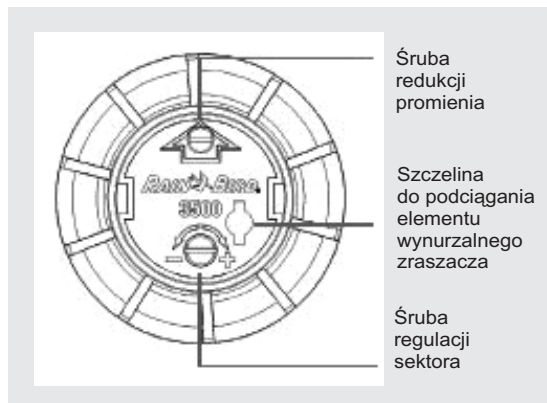


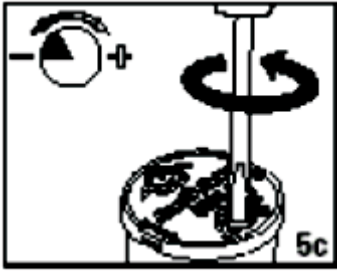

c. aby zmniejszyć promień, należy kręcić w lewo (w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara).

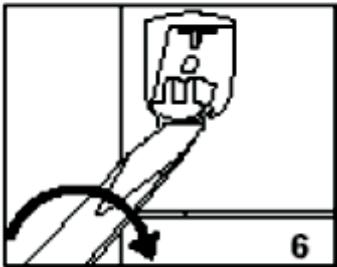

6. Wymiana dyszy.

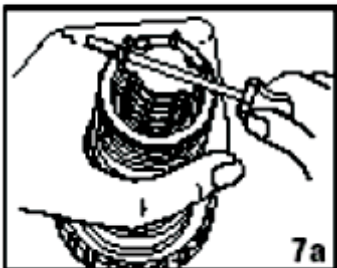


7. Czyszczenie ekranu filtra:

a. wyjąć elementy wewnętrzne z obudowy,



b. Wyjąć ekran filtra.

Redukcja promienia do 35%

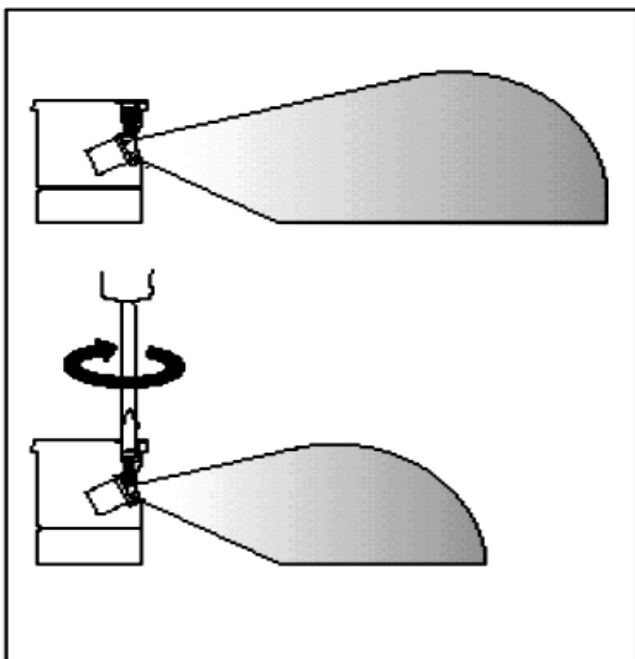

Ciśnienie bar	Dysza	Promień m	Przepływ m ³ /h	Kwadrat opadu mm/h	Sześcian opadu mm/h
1,72	0,75	4,57	0,12	5,87	6,78
	1,0	6,10	0,17	4,68	5,40
	1,5	7,01	0,24	4,90	5,66
	2	8,23	0,32	4,68	5,40
	3	8,84	0,49	6,30	7,27
2,41	0,75	5,18	0,15	5,67	6,55
	1,0	6,40	0,21	5,10	5,89
	1,5	7,01	0,29	5,92	6,83
	2	8,23	0,38	5,65	6,53
	3	9,45	0,59	6,62	7,64
3,10	0,75	5,18	0,17	6,52	7,53
	1,0	6,40	0,24	5,88	6,79
	1,5	7,32	0,34	6,28	7,26
	2	8,23	0,44	7,62	8,80
	3	9,45	0,68	8,25	9,52
3,79	0,75	5,49	0,19	6,42	7,41
	1,0	6,71	0,27	5,96	6,89
	1,5	7,32	0,37	6,99	8,07
	2	8,53	0,49	6,99	7,73
	3	9,75	0,74	7,75	8,95
	4	10,67	1,04	9,18	10,59



Rain Bird Europe S.A.R.L.

900, rue Ampère, B.P. 72000
13792 Aix en Provence Cedex 3
FRANCE
Tel: (33) 4 42 24 44 61
Fax: (33) 4 42 24 24 72
rbe@rainbird.fr - www.rainbird.eu

Rain Bird France S.A.R.L.

900, rue Ampère, B.P. 72000
13792 Aix en Provence Cedex 3
FRANCE
Tel: (33) 4 42 24 44 61
Fax: (33) 4 42 24 24 72
rbf@rainbird.fr - www.rainbird.fr

Rain Bird Sverige AB

Fleningevägen 315
260 35 Ödåkra
SWEDEN
Tel: (46) 42 25 04 80
Fax : (46) 42 20 40 65
rbs@rainbird.fr - www.rainbird.se

Rain Bird Iberica S.A.

Polígono Ind. Prado del Espino
C/Forjadores, nº 12
28660 Boadilla del Monte Madrid
ESPAÑA
Tél: (34) 91 632 48 10
Fax: (34) 91 632 46 45
rbib@rainbird.fr - www.rainbird.es
portugal@rainbird.fr - www.rainbird.pt

Rain Bird Deutschland GmbH

Oberjesinger Str. 53
71083 Herrenberg-Kuppingen
DEUTSCHLAND
Tel: (49) 07032 99010
Fax: (49) 07032 990111
rbd@rainbird.fr

Rain Bird Turkey

İstiklal Mahallesi,
Alemdağ Caddesi, N° 262
81240 Ümraniye İstanbul
TURKEY
Tel: (90) 216 443 75 23
Fax: (90) 216 461 74 52
rbt@rainbird.fr - www.rainbird.com.tr

www.rainbird.eu